



AMAZONE



**Pikaopas
Amazone UX01 CP+**

Sisällysluettelo

1. Yleinen informaatio
2. Työlaitteen ohjelmiston aloitusnäky
3. Työlaitteen työnäky
4. Työlaitteen valmistelu
5. Toiminta työskentelyn aikana
6. Ohjelmiston asetukset
7. Työlaitteen valmistelu - Tehtävänohjain




1. Yleinen informaatio

- Tämän dokumentin käyttö vaatii että käyttöohjekirjat sekä työlaitteelle että ohjelmistolle ovat luettu ja ymmärretty.
- Tästä syystä on tärkeää tarkastaa tiedot **käyttöohjekirjasta**. Käyttöohjekirja tulee olla aina esillä kun käytetään tätä dokumenttia
- Pikaopas **Amazone UX01 CP+** laitteelle tarjoaa suuntaviivoja ja ohjeita käyttäjälle tarkastaa toiminnot ennen kauden alkua. Tämän dokumentin ohjeet perustuvat NW216-F ohjelmistoversioon.




2. Työlaitteen ohjelmiston / TwinTerminalin aloitusnäkymä

- Päävalikko on jaettu kahteen välilehteen. Työskentelyvalikko (1) sekä asennusvalikko (2).
- Valikkoon pääsee painamalla haluttua symbolia
- Työskentelyvalikosta löydät alavalikot: Työskentely, Dokumentointi, Täyttövalikko, Puhdistus ja sekoitus. Lisäksi voit syöttää halutun litramäärän per hehtaari työskentelyvalikon alareunasta sekä näet käytössä olevan Profiilin
- Asetusvalikosta löydät alavalikosta työlaitteen asetukset, profiilin asetukset sekä info valikon mistä löytyy mm. koneen kokonaislaskurit sekä ohjelmistoversion tiedot.
- Päävalikko on jaettu kahteen välilehteen. Työskentelyvalikko (3) sekä asennusvalikko (4).
- Valikkoon pääsee painamalla haluttua symbolia
- Työvalikosta voidaan aktivoida eri toimintoja. Esimerkiksi hydraulinen pumpun käyttö päälle / pois, aktivoida automaattinen täyttöprofiili sekä valita eri toimintoja painamalla haluttua säiliötä.
- cleaning/winter storage, and set agitator.
- Asetusvalikosta voidaan valita erilaisia alavalikoita: täyttöprofiilin valinta, täytön erilaisia asetuksia kuten imuteho tai täyttötauko. Lisäksi näyttö opastaa suodattimien tarkastuksen sekä laitteen talvisäilönnän.

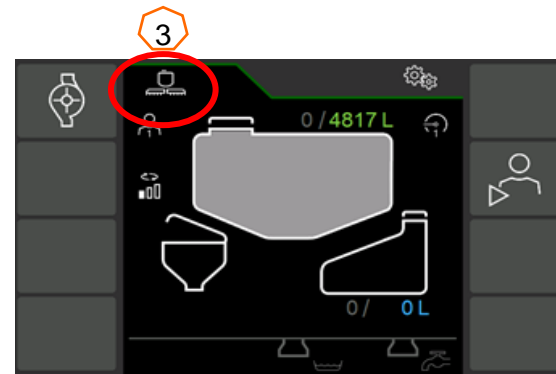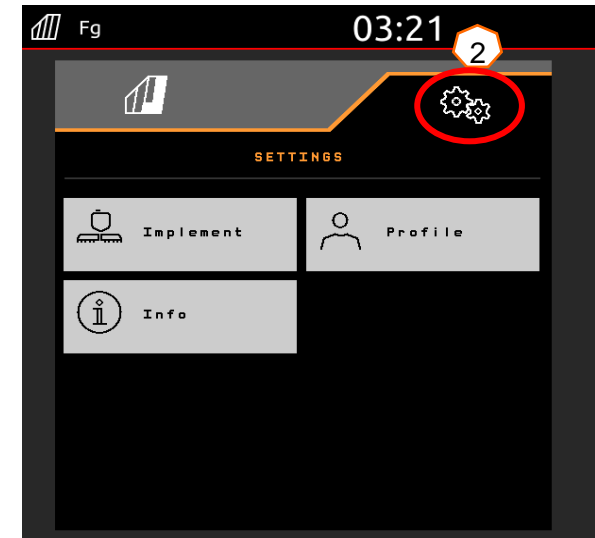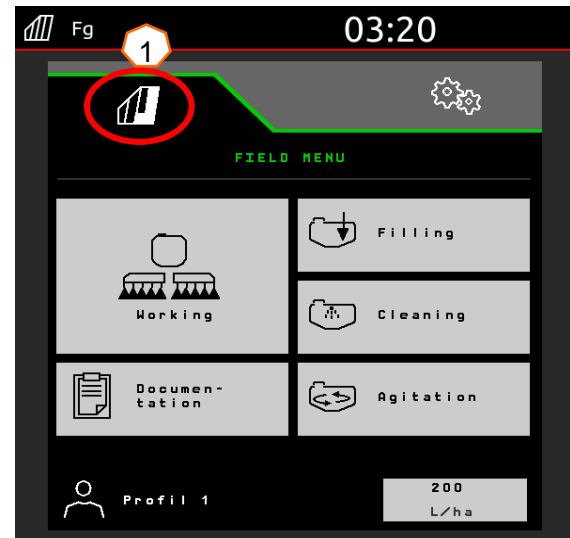

3. Työlaitteen työnäkymä

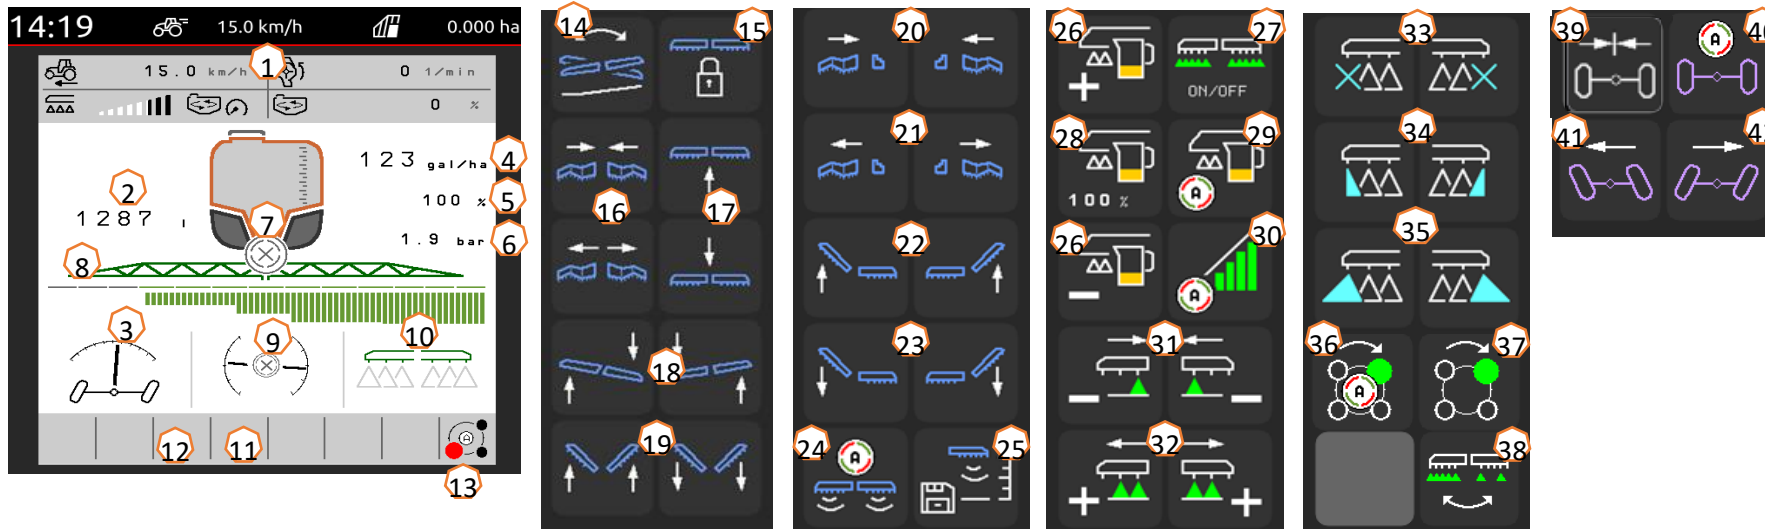

- (1) Tietoikkuna (Näkymä (4kpl) voidaan säätää Profiilin asetuksissa)
- (2) Säiliön täyttötaso
- (3) AutoTrail pyöräohjauksen asento ja Versio
- (4) Todellinen levitysmäärä l/ha
- (5) Halutun levitysmäärän prosenttinäkymä
- (6) Ruiskutuspainne
- (7) Lohkoautomaatiikan Versio
- (8) Lohkoautomaatiikan lohkojen 7 suuttimien Versio
- (9) Puomiston asento / puomistoautomaatiikan Versio
- (10) Reuna / päätesuuttimien Versio
- (11) Työvalaistuksen Versio (päällä / pois)
- (12) Pumpun Versio
- (13) Amaselect suutinrungon asento
- (14) Puomiston kallistuksen peilaus toiselle puolelle (rinteissä)
- (15) Puomiston lukituksen avaus / sulkeminen
- (16) Puomiston molempien puolien avaus / sulkeminen
- (17) Puomiston nosto / lasku
- (18) Puomiston kallistus vasemmalle / oikealle
- (19) Puomiston päiden kallistus saman aikaisesti ylös / alas
- (20) Toisen puolen aukaisu vasen / oikea (pieni symboli = ruiskun puoli)
- (21) Toisen puolen aukaisu vasen / oikea (pieni symboli = ruiskun puoli)

- (22) Puomin puoliskon kallistus ylös (vasen / oikea puoli)
- (23) Puomin puoliskon kallistus alas (vasen / oikea puoli)
- (24) Automaattinen puomiston korkeudensäätö päälle / pois (Distance-control / ContourControl)
- (25) Tallenna ruiskutuskorkeus
- (26) Suurena tai pienennä ruiskutusmäärää prosentteina (manuaalisessa Versiossa paineensäätö)
- (27) Ruiskutus päälle / pois
- (28) Palauta ruiskutusmäärä vakioon (100%)
- (29) Automaattinen määränsäätö päälle / pois
- (30) Lohkoautomaatiikka (SC) päälle / pois
- (31) Lohkojen manuaalinen sulkeminen vasemmalta / oikealta
- (32) Lohkojen manuaalinen avaaminen vasemmalta / oikealta
- (33) Reunasuuttimet päälle / pois
- (34) Rajasuuttimet päälle / pois
- (35) Lisäsuuttimet päälle / pois
- (36) AmaSelect suuttimenvaihtoautomaatiikka päälle / pois
- (37) Manuaalinen suuttimenvaihto Amaselect suutinrungossa
- (38) Penkkiruiskutuksen ja normaalin ruiskutuksen vaihtopainike (Amaselect ROW toiminto)
- (39) AutoTrail pyöräohjauksen keskityspainike
- (40) AutoTrail pyöräohjauksen automaattiVersio päälle / pois
- (41) AutoTrail manuaalinen ohjaus vasemmalle
- (42) AutoTrail manuaalinen ohjaus oikealle

4. Työlaitteen valmistelu

Vaatimukset traktorilta

Malli	Traktorin teho
UX 4201	Alkaen 85 kW (115 HP)
UX 5201	Alkaen 95 kW (130 HP)
UX 6201	Alkaen 110 kW (150 HP)

- **Traktorin ulkopuolisen hydrauliiikan tarve:**



Profi puomiston taitto	25 l/min
AutoTrail pyöräohjaus	+ 10 l/min
ContourControl	+ 10 l/min
Huuhteluvesipumppu (Comfort+)	+ 35 l/min
Hydraulinen pumpun käyttö	+ 50 l/min

- **Hydrauliiikan kytkennät:**

- 1x Hydrauliiikan vapaa paluu (**T**), max. 5 bar
- 1x Hydrauliiikan painelinja (**P**), max. 210 bar (3/4" tai 1/2" liitin)
- 1x Load Sensing (LS) signaalilinja
- 1x kaksitoiminen hydrauliiikkapari tukijalkaa varten

- **Työlaitteen kytkentä:**

Kytke ruisku traktoriin (59mm vetolenkki / K80 vetokuula). Seuraavaksi kytke hydrauliiikan liittimet alkaen paluulinjasta. Hydrauliiikan jälkeen kytke jarruliitin (paineilma / hydraulinen), tämän jälkeen kytke koneen elektroniikka: ISOBUS liitin sekä valopistoke. Lopuksi kiinnitä AutoTrail pyöräohjauksen "kompanssianturi" traktorin takaosaan vaakasuuntaan vaaka/ajosuuntaan nähden ja siten että anturin johto osoittaa taaksepäin.

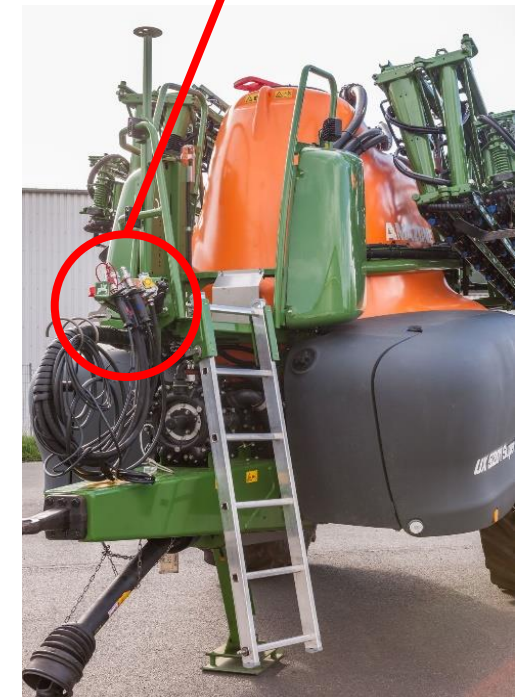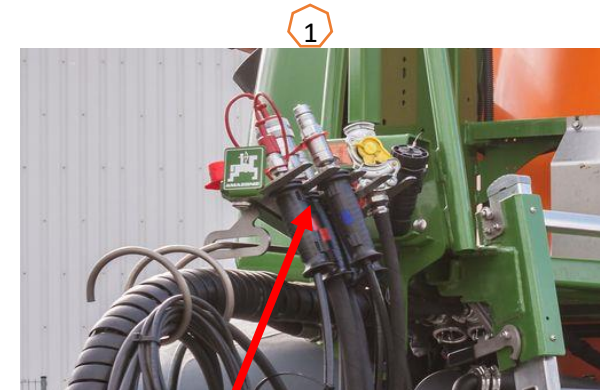


5. Toiminta työskentelyn aikana

Täyttö

Täyttö ilman täyttöprofiilia


- (1) Valitse ruiskutusnestesäiliön tai puhdasvesisäiliön täyttötaso käyttäen TwinTerminal näyttöä.
- (2) Syötä haluttu täyttötaso
- (3) Valitse täyttö joko imuliittimen tai paineliitännän (lisävaruste) kautta

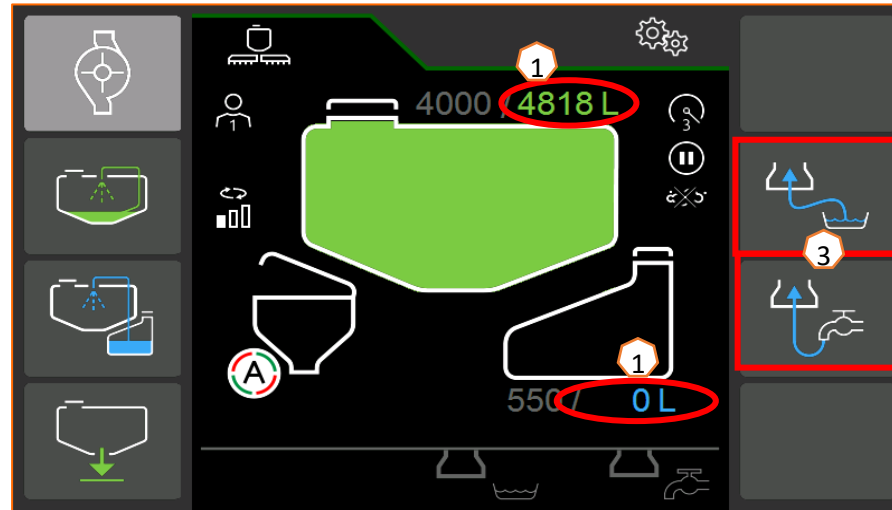

Imu- / painetäyttö käyttäen täyttöprofiilia

Valitse täyttö käyttäen aiemmin konfiguroitua täyttöprofiilia. Täyttöprofiili voidaan luoda: **Aetusvalikko > Profiili > Täyttöprofiili(4)**.

Paina "Käynnistä täyttöprofiili" (5) Aloittaaksesi täyttöprofiilin käytön. Käännä kemikaalintäyttöastia alas käyttääksesi sitä.

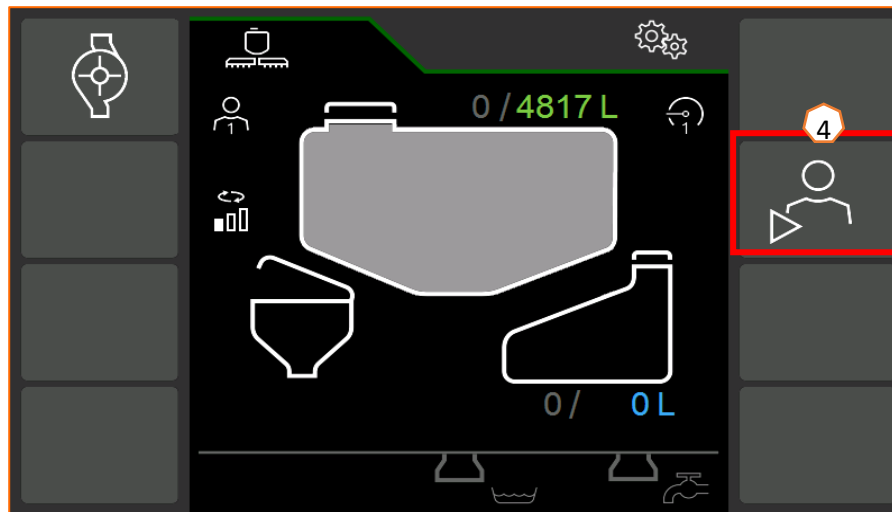

5. Toiminta työskentelyn aikana

Kemikaalintäyttöastia:

Kemikaalintäyttöastiaan voidaan syöttää nestettä (1):

- Imuliittimen kautta
- Paineliitännän kautta (lisävaruste)

Valinta käytössä kun koneessa on painetäyttö valittuna.



Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kemikaalintäyttöastian kanssa:

1. Kemikaalintäyttöastian pesupistooli(2)
2. Lisäsekoitussuutin esim. jauhemaisille aineille (3)
3. Kanisterin pesusuutin (4)
4. Huuhtelulinjasto kemikaalintäyttöastian täyttöön ja huuhteluun(5)
5. Kemikaalintäyttöastian imuteho (injektori) (6)

Syöttö ruiskun täytön aikana:

1. Aloita ruiskun täyttö ja vedä kemikaalintäyttöastia alas
2. Valitse mistä kemikaalintäyttöastiaa syötetään (täyttöprofiili tai täyttö (7). Jos / kun tarpeen käytä kemikaalintäyttöastian venttiileitä: (2-5)
3. Sääteäksesi kemikaalintäyttöastian imutehon, käytä: "kemikaalintäyttöastian imu kahvaa" halutussa asennossa 0-100 % (6)

Älä anna kemikaalintäyttöastian imeä ilmaa pääsäiliöön välttääksesi vaahdon muodostumista.

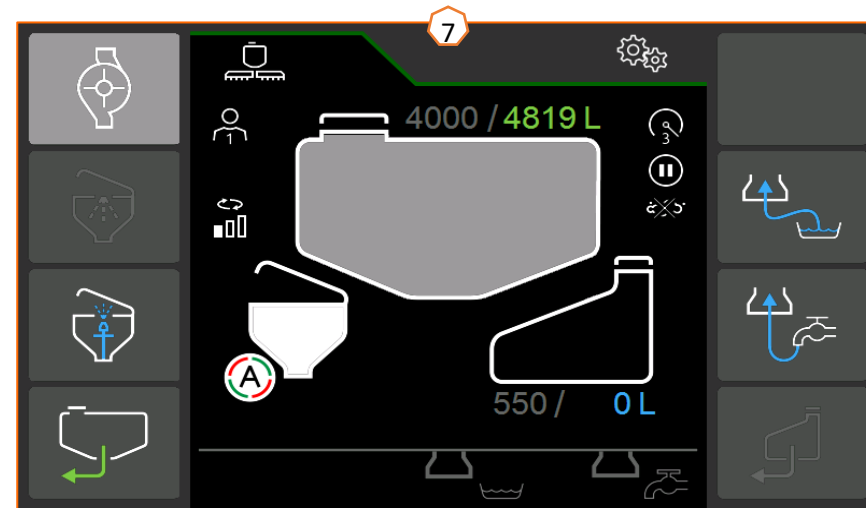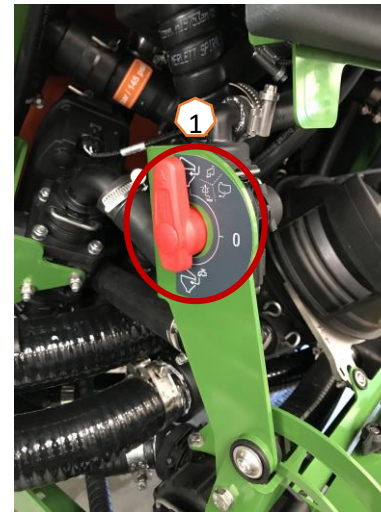



5. Toiminta työskentelyn aikana

Sekoitus

Käytössä oleva sekoitusteho näkyy TwinTerminaliin etusivulla. **(1)**

Automaattinen sekoituksen tehonsäätö riippuu säiliön täyttötasosta:

Comfort+ paketin yhteydessä voit säätää sekoitustehon TwinTerminaliista **(2)** (Asetusvalikko > valikko > sekoitus) Tai ohjausterminaalista: **(3)** (työvalikko > Sekoitus).

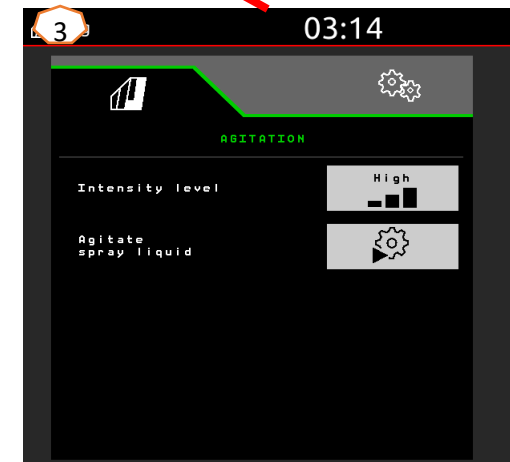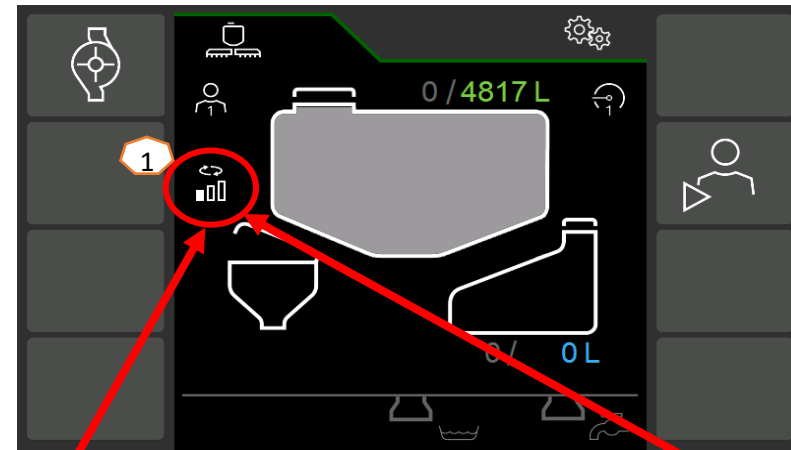

5. Toiminta työskentelyn aikana

Ruiskun asettaminen työskentelyasentoon:

Puomiston käytön valikosta löydät kaikki painikkeet puomiston käyttöä varten.

- (1) Nosta puomisto ylös.
- (2) Levitä koko puomisto auki asti.
- (3) Kun koko puomisto on auki, aukaise puomiston vakaajan lukko.
- (4) Aseta puomisto haluttuun työkorkeuteen.
- (5) Tallenne haluttu työkorkeus korkeusautomaatiikkaa varten. *
- (6) Kytke puomiston korkeusautomaatiikka päälle painikkeella (7). *
- (7) Haluttaessa käytä "automaattiset toiminnot päälle" painiketta. **

* Ainoastaan kun käytössä on Distance Control tai ContourControl automaattinen puomiston hallinta




** Voit säätää automaattisten toimintojen painikkeen toiminnot asetusvalikosta -> profiiliin asetukset

Ruiskutus

1. Vakioasetuksena on automaattinen määräsäätö (11). Ruiskun säiliön kuvakkeen oikealla puolella on tiedot ruiskutettavasta määrästä (kts. S5),(8).
2. Kytke lohkoautomaatiikka päälle painikkeella (12). Tettä voit käynnistää lohkoautomaatiikan, seuraavat ehdot on täyttyvä:
 - Terminaalin lohkoautomaatiikka (SC) on kytketty päälle / aktivoitu
 - Työlaitteessa ei ole virheitä / vikakoodeja
 - Puomisto on työasennossa

Asetuksista riippuen painike (12) ei välttämättä ole näkyvässä, mutta se saattaa kuitenkin näkyä karttanäkymässä (tehtävänohjaimessa) Lisätietoa löytyy terminaalin ja ISOBUS käyttöliittymän ohjekirjasta.

4. Voit tarkastaa lohkoautomaatiikan tilan kuvakkeesta (9):
 - Harmaa X: Lohkoautomaatiikka ei ole aktiivinen terminaalisissa eikä työlaitteessa.
 - Symboli välkky: Lohkoautomaatiikka on kytketty päälle terminaalisissa mutta ei työlaitteessa.
 - A Symboli ei välky mutta on päällä: Lohkoautomaatiikka on kytketty sekä terminaalisissa että työlaitteessa.

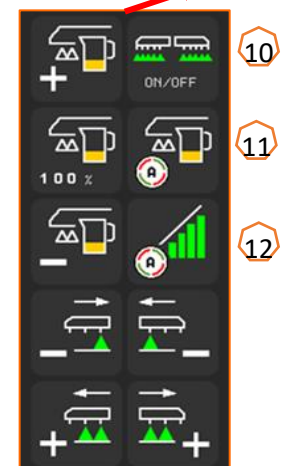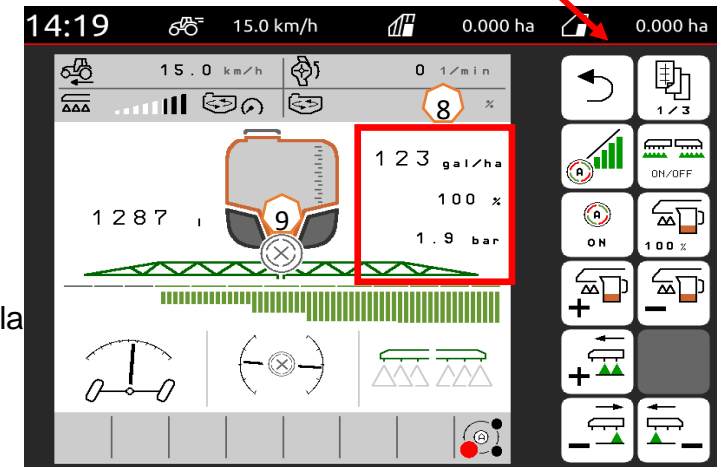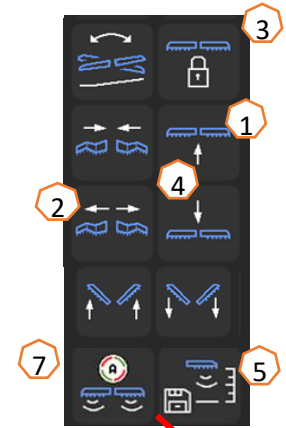

5. Toiminta työskentelyn aikana

Puhdistus






Puhdistusautomaatiikat:

Eriaisia puhdistusautomaatiikoita löytyy työvalikon ”puhdistus” valikosta.

- (1) Intensiivistä puhdistusta voidaan käyttää kun vaihdetaan vaikuttavaa ainetta (puhdistus heti ruiskutuksen jälkeen!!).
- (2) Pikapuhdistus kannattaa tehdä päivittäin ruiskutuksen päättymisen jälkeen.
- (3) Jos joudut keskeyttämään ruiskutuksen on aina suositeltavaa huuhdella puomisto. Huuhtelun jälkeen sammuta pumppu ennen kuin poistut puomin huuhteluvalikosta, ettet sotke linjastoa uudelleen.
- (4) Jos käytössä on reunasuuttimet, käytä niitä puhdistusautomaatiikan aikana, että myös ne puhdistuvat.
- (5) **Huomioi kemikaalintäyttöastian ”umpikujat” käyttäessä pesuautomaatiikoita!!**





TwinTerminal puhdistusvalikko: Tämän valikon kautta saat ohjeita koneen suodattimien tarkastukseen sekä koneen talvisäilöntään ja tyhjennykseen.

- (5) Painesuodattimen tarkastus säiliössä ollessa nestettä
- (6) Imusuodattimen tarkastus säiliössä ollessa nestettä
- (7) Jäännösten tyhjennys
- (8) Talvisäilöntä

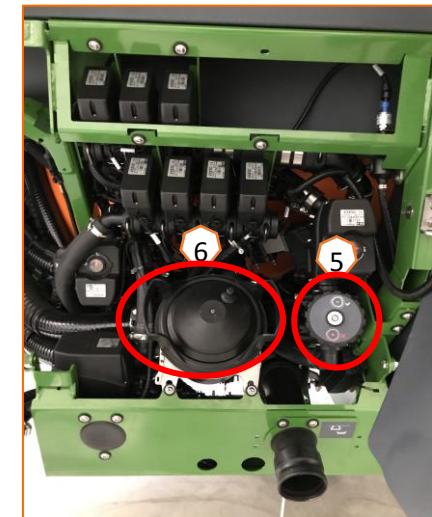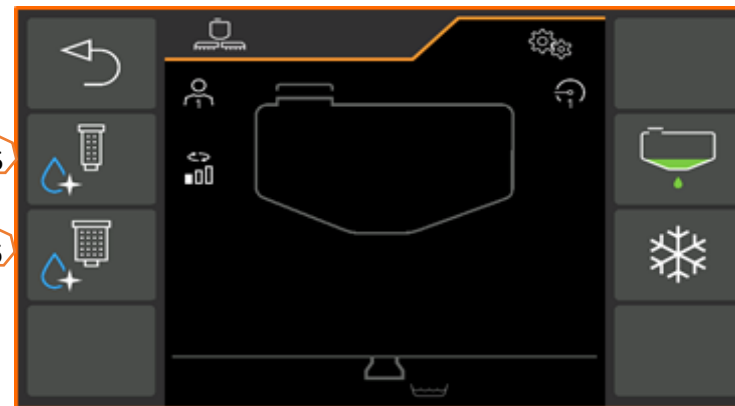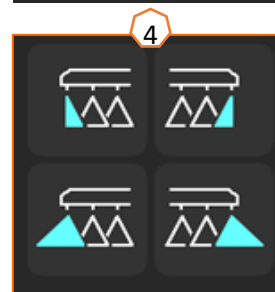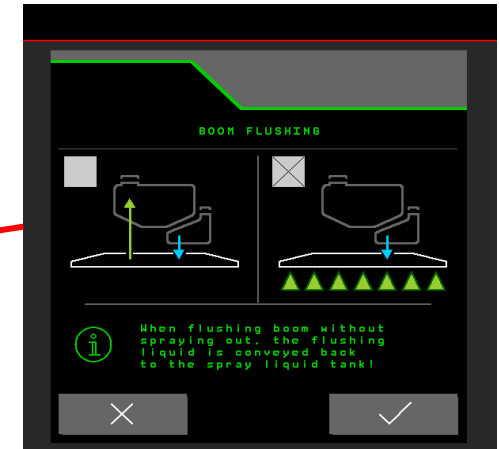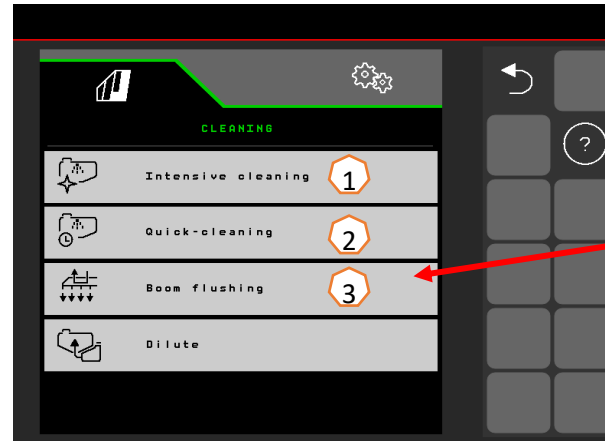

6. Ohjelmiston asetukset

- **(1) Lohkoautomaatiikan konfigurointi:** Asetusvalikko > Profiili > Osalohkokokytkennän konfigurointi. Täällä voit säätää suutinkohtaisen lohkoautomaatiikan virtuaaliset lohkot.
- **(2) Päistepaine:** Asetusvalikko > Profiili > Määränsäädön konfigurointi. Täällä voit säätää halutun päistepaineen, esim. +1 bar ruiskutuspaineseen.
- **(3) Lähtöramppi:** Asetusvalikko > Profiili > Määränsäädön konfigurointi. Hlähtrampin avulla estetään aliruiskutusta kun ruiskutus kytketään päälle päisteestä lähtiessä. Säädä ajonopeus ruiskutusnopeutta vastaavaksi
- **(4) Työskentelykorkeuden ja päistenoston säätö:** Asetusvalikko > Profiili > Puomiston käyttäytyminen. Ruiskutuskorkeus voidaan säätää senttimetreinä ja päistenosto voidaan säätää eri tasoihin: Pois päältä, alhainen, keskitaso, korkea sekä maksimi.

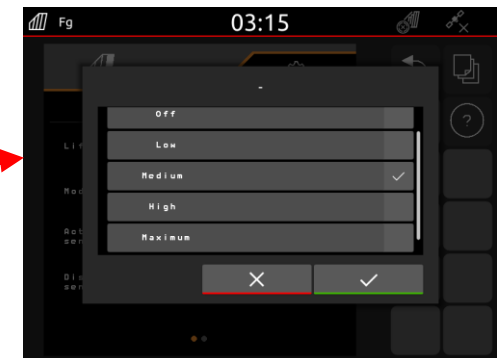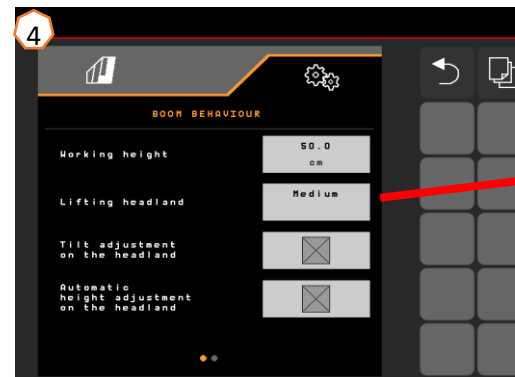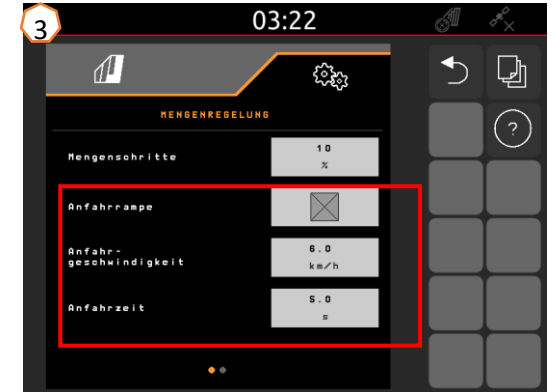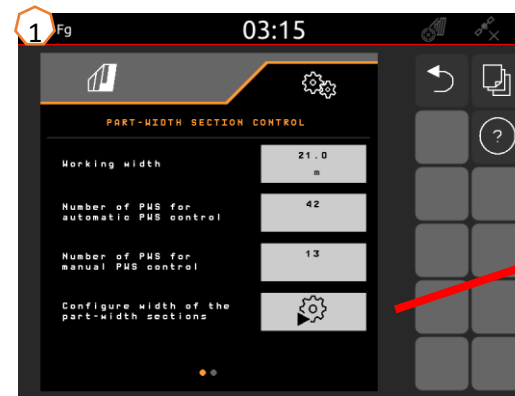


6. Ohjelmiston asetukset

AmaSelect / CurveControl


- (1) Asetuksissa **Asetusvalikko > Profiili > AmaSelect > Suutinrunko** valikossa, täytyy syöttää suutinrungossa olevien suuttimien tiedot.
- (2) Jokaiselle suuttimelle tulee syöttää suuttimen koko, suuttimen painealue sekä suuttimen ruiskutuskorkeus. Painealueen mukaan automatiikka voi valita suuttimia tai suutinyhdistelmiä. Suuttimenvaihtoautomatiikka varten tulee säätää mahdolliset suuttimen vaihdot ja yhdistelmät.
- (3) **Asetukset > Profiili > AmaSelect > Automaattiset toiminnot** valitaan haluttu suutinyhdistelmä

CurveControl –Kaarrekompensaatio /Amaselect + ContourControl)

- (4) Kaarrekompensaatio (CurveControl) konfiguroidaan: **Asetukset > Profiili > AmaSelect > Automaattiset toiminnot** valikossa Valinta voidaan tehdä kolmen eri annostelun välillä:
 - Aliannostelu
 - Normaaliannostelu
 - Yliannostelu

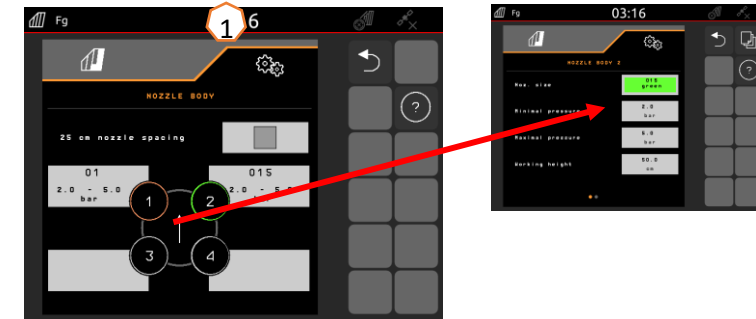


Nozzle combination	Condition
1+2	Nozzle 1 < Nozzle 2
3+4	Nozzle 4 < Nozzle 3
3+4+2	Nozzle 4 < Nozzle 3 < Nozzle 2

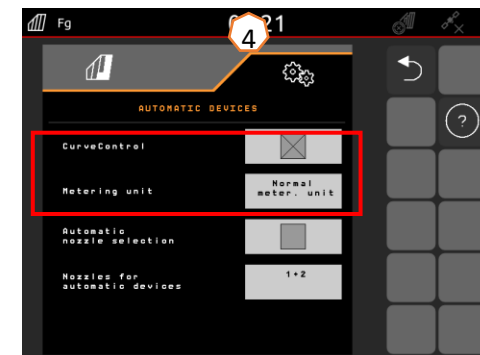

6. Ohjelmiston asetukset

Ohjaus


- Voit säätää ohjauksen käyttäytymistä seuraavassa valikossa: [Asetusvalikko > Profiili > Ohjauksen konfigurointi](#)
- **(1)** Kiinnityspisteen etäisyys traktorin taka-akselista tulee säätää terminaaliin laitekohtaisesta. Esim. Amatron 4. kts. Amatron 4 pikaopas.
- **(2)** Ohjausviive: Ohjauksen viiveellä voidaan säätää milloin laite alkaa ohjaamaan kaarteessa. Vakioarvo 1,5s. Muutokset tulee testata ajamalla vakionopeudella 90 asteen kaarteeseen ja seuraamalla ohjauksen toimintaa. Mitä suurempi arvo, sitä myöhemmin laite alkaa kääntämään. Pengerviljelmäasetus **(5)** tulee olla poissa päältä.
- **(3)** uran korjausmitta: Kun ohjausviiveen **(2)** arvo on oikein, tulee säätää myös uran korjausmitta. Mikäli ruisku ei seuraa traktorin jälkeä oikein säädetään uran korjausmittaa. Vetopisteen etäisyys tulee olla myös oikein ilmoitettu. Jos ruisku aliohjaa, suurena arvoa. Mikäli ruisku yliohjaa, pienennä arvoa.
- **(4)** Mäktivastaohjauksen Versio: Manuaalinen tai automaattinen. Rinteissä ruisku ohjaa automaattisesti vastarinteeseen estääkseen valumista.
- **(5)** Pengerviljelmät: Riviviljelyssä ohjaukskulmaa voidaan jyrkentää siten että laite ohjaa suuremmalla kaarteella. Pengerkaarrevahvistus: Arvo vaikuttaa kaarteeseen ja ohjaukskulman suuruuteen. Mitä isompi arvo, sitä enemmän ruisku yliohjaa kaarteessa.

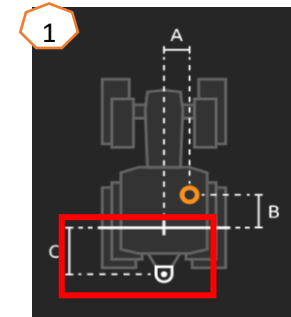


2

Oikein säädetty ohjaus ei täristä ohjauksen aikana ja laite seuraa tarkasti traktorin jälkiä.

1. Jos ruisku alkaa ohjaamaan liian myöhään vähennä ohjausviiveen arvoa.
2. Jos ruisku alkaa ohjaamaan liian aikaisin. Suurena ohjausviiveen arvoa.

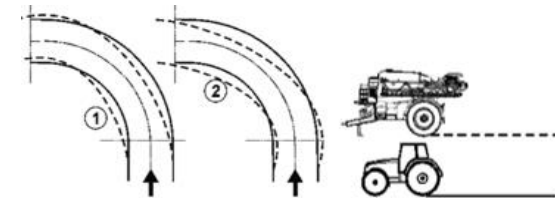


3

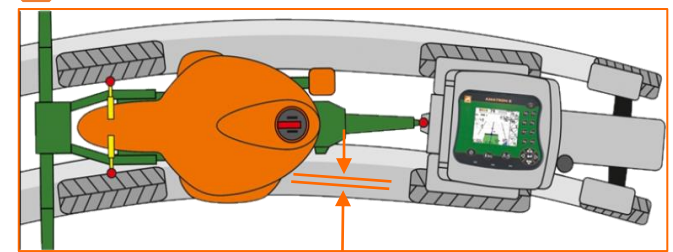


6. Ohjelmiston asetukset

ContourControl / DistanceControl



- Valikossa **Asetukset / Profiili / Puomiston käyttäytyminen**, Voidaan syöttää seuraavia asetuksia:
 - **(1) työskentelykorkeus:** Jos automaattinen puomiston korkeusautomaatiikka on aktivoitu. Puomisto (suuttimet) säätyvät säädettyyn työkorkeuteen.
 - **(2) Puomiston päistenosto:** Pois päältä, vähän (50 cm), keski (100 cm), voimakas (150 cm) tai maksimi.
 - **(3) Versio** (ainoastaan Flex-folding 2, Profi-folding 2 tai ContourControl): kallistus tai yläkääntö
 - **(4) Korkeusautomaatiikan anturit** voidaan deaktivoida ContourControlin yhteydessä mikäli tarpeellista. DistanceControlin yhteydessä voit irroittaa anturin johdon. Tämä voi olla tarpeellista kun ajetaan vajaalla työleveydellä, anturi rikkoontuu tai anturi kulkee ojan päällä tms.

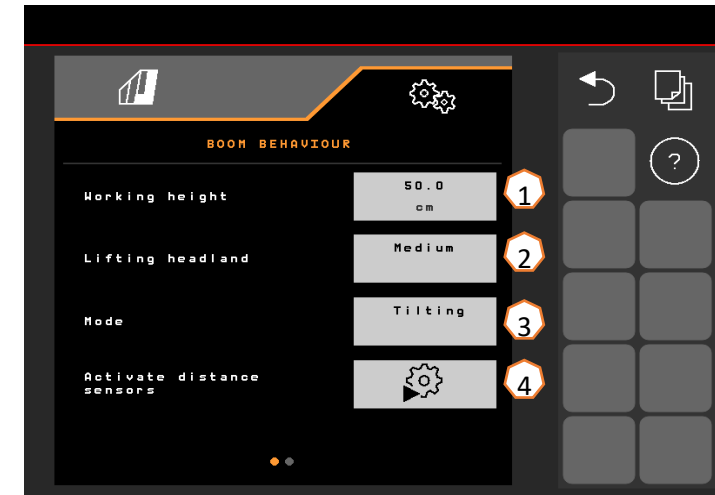

KallistusVersio




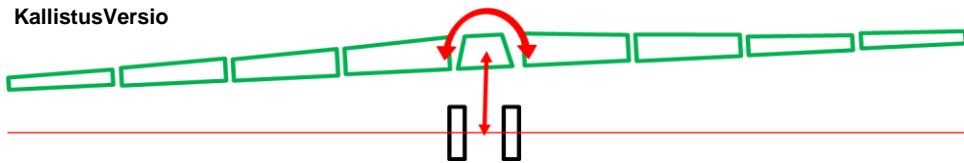


Yläkääntö -Versio

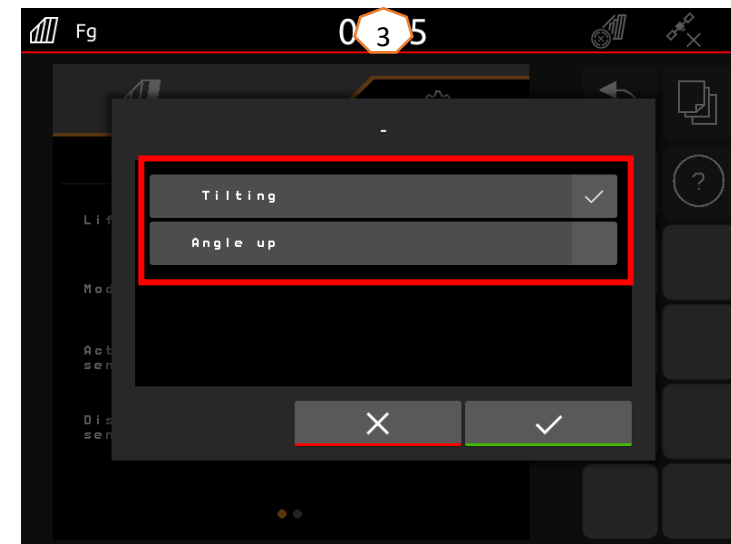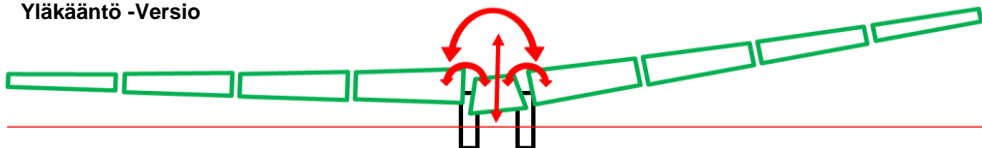

7. Työlaitteen valmistelu - Tehtävänohjain

- **Terminaali:** Tehtävänohjaimen toiminnot hallitaan terminaalin kautta. Terminaalin asetukset ja aktivoinnit tulee säätää tarpeen mukaan. Lisää informaatiota löydät käyttämäsi terminaali ohjekirjasta.
- **(1,2) kytkentäviiveet päälle / pois:** **Aetusvalikko > Profiili > ISOBUS.** These Säädetyt ajat määrittävät viiveen sen välillä kun näyttö käskee lohkon auki ja kun lohko todella avautuu. Väärin säädetyt viiveet voivat aiheuttaa päällekkäisyyttä tai aliannostelua.
- **(3) Tehtävänohjain:** **Aetusvalikko > Profiili > ISOBUS.** Dokumentointivalikossa voit päättää käytetään laitteen sisäistä muistia kokonaisarvojen tallentamiseen vai käytetäänkö terminaalin tehtävänohjainta. **(4,5) Levityskartat / tehtävät:** "TC" kuvake työvalikossa osoittaa että laite ottaa vastaan levitysmäärään tehtävänohjaimelta ja siihen asennetulta levityskartalta.

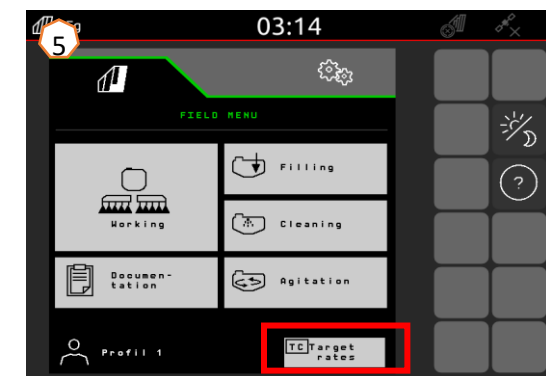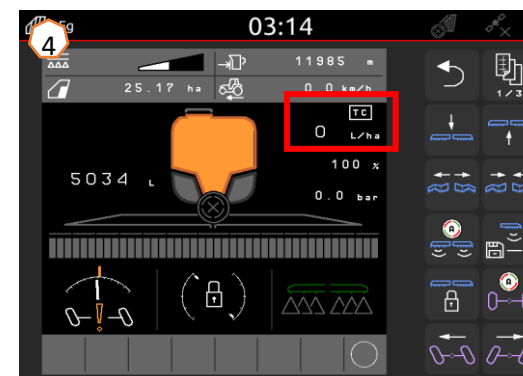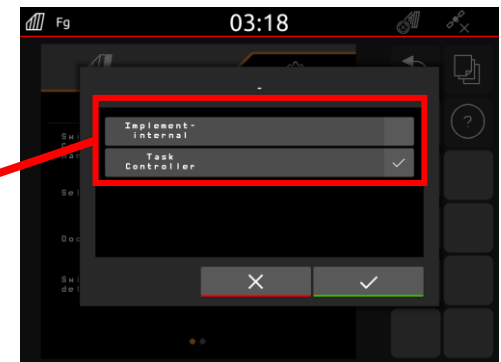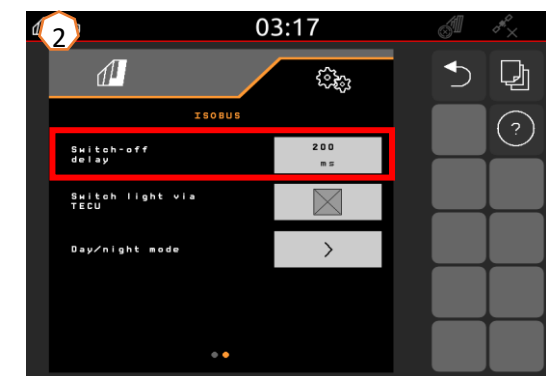

SmartLearning app

AMAZONEN SmartLearning sovellus tarjoaa videokoulutuskursseja Amazonen työlaitteiden käytöstä. Koulutusmateriaali voidaan ladata älypuhelimeen ja ne ovat silloin käytettävissä myös offline tilassa ilman verkkoa. Voit yksinkertaisesti valita minkä työkoneen ja minkä moduulin videoita haluat opiskella.



Info Portal

Info Portal sivusto tarjoaa laajan valikoiman erilaisia dokumentteja ladattavaksi ja katseltavaksi ilmaiseksi. Nämä voivat olla teknisiä dokumentteja, käyttöohjekirjoja, esitteitä ja mainosmateriaalia sekä videoita. Voit käyttää info portal sivustoa myös älypuhelimella tai tablet –tietokoneella jolloin käyttöohjekirjat ovat aina saatavilla!

www.info.amazone.de/



AMAZONEN WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147

www.amazone.de · www.amazone.at · email: amazone@amazone.de



MG7186