


Alkuperäinen käyttöohje

LT92CH

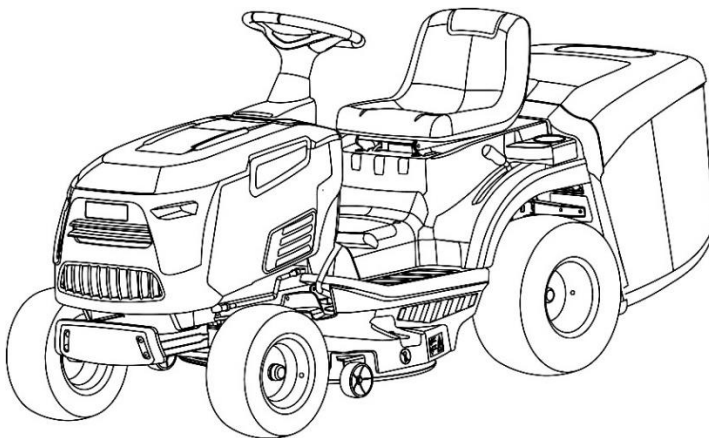

KÄYTTÖOHJE



VAROITUS!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd. No. 10 Mingyuan South AVE, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang, Zhejiang, 321300, Hiina Rahvavabariik

JOHDANTO

Arvoisa asiakas!

Kiitämme sinua siitä, että valitsit tuotteemme! Toivomme, että olet tyytyväinen uuteen koneeseesi ja että se vastaa täysin odotuksiasi.

Tämä käyttöopas on laadittu auttamaan sinua tutustumaan koneeseesi, jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että käyttöohje on kiinteä osa konetta, joten säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten ja anna se uudelle omistajalle, jos myyt koneen eteenpäin.

Tämä uusi ruohonleikkuritraktori on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien standardien mukaisesti, mikä takaa sen turvallisuuden ja luotettavuuden, kun sitä käytetään nurmikon leikkaamiseen ja leikkuujätteen keräämiseen tämän ohjekirjan mukaisesti (eli "asianmukainen käyttö"). Mikäli konetta käytetään muulla tavoin tai sen turvalliseen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyviä ohjeita ei noudateta, katsotaan se "virheelliseksi käytöksi". Tällöin takuu mitätöityy automaattisesti, eikä valmistaja ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai henkilövahingoista, joita voi aiheutua sinulle tai muille.

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ostamasi kone saattaa poiketa hieman tämän ohjekirjan kuvauksista. Voimme tehdä muutoksia koneeseen ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvollisuutta päivittää tätä käyttöohjetta, kunhan koneen olennaiset turvallisuus- ja toiminnalliset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä koneen myyjään.

Nyt – nauti työstäsi!

JÄLKIMYYNTIHUOLTO

Tämä käyttöohje sisältää kaikki tarvittavat ohjeet koneen käyttöön ja perushuoltoon. Huomioithan kuitenkin, että kaikki sellaiset säädöt ja huoltotyöt, joita tässä ohjeessa ei käsitellä, tulee teettää koneen myyjällä tai huoltokeskuksessa, joka on erikoistunut tällaisiin tehtäviin. Molemmilla on tarvittava asiantuntemus ja välineet varmistaakseen, että työt tehdään asianmukaisesti ja turvallisuutta vaarantamatta.

Näin varmistat, että koneesi pysyy erinomaisessa toimintakunnossa ja säilyttää arvonsa ajan myötä.

Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä koneen myyjään.





TÄRKEÄÄ!

Ruohonleikkuritraktoria on aina käytettävä erityisen varovaisesti. Jotta turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet olisivat aina helposti saatavilla, koneeseen on kiinnitetty tarrat, joissa on tärkeimmät käyttöön liittyvät varoituskuvakkeet.

Koska näitä tarroja pidetään voimassa olevien turvallisuusstandardien mukaisesti koneen erottamattomana osana, käyttäjän velvollisuus on vaihtaa ne uusiin, mikäli ne irtoavat tai muuttuvat lukukelvottomiksi.

TARROJEN SIJAINNIT

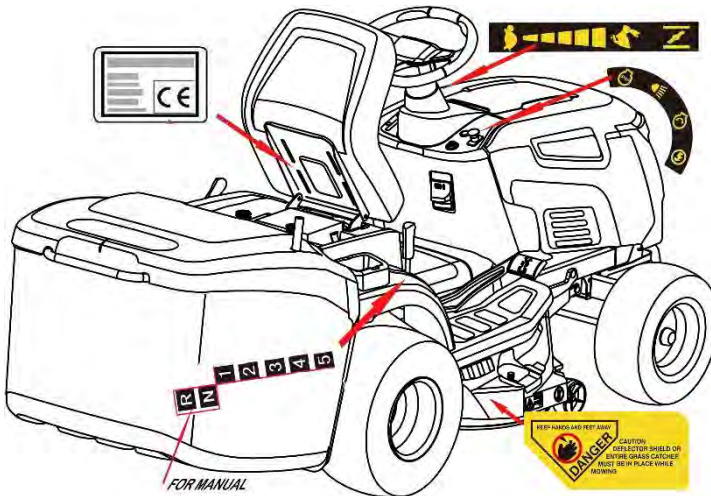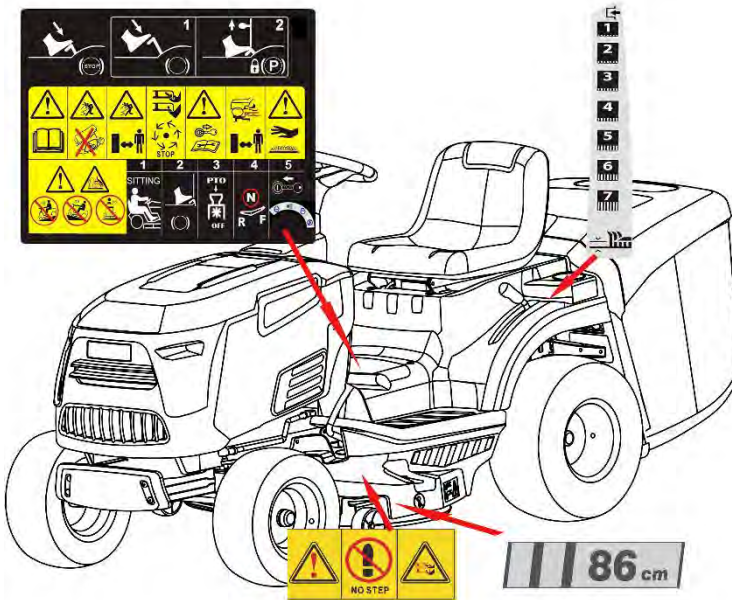

1. TURVALLISUUS

1.1 KÄYTTÖOHJEEN LUKEMISOHJEET

Jotkut tämän oppaan osat, jotka sisältävät tärkeitä tietoja koneen turvallisuudesta ja käytöstä, on korostettu alla kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS & **TÄRKEÄÄ** Tällä tavoin korostetaan yksityiskohtaisia ja lisätietoja siitä, mitä on jo sanottu, jotta kone ei vahingoitu.

⚠ WARNING! Näin merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran sekä käyttäjälle että muille henkilöille.

⚠ DANGER! Tällä tavalla merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan henkilövahingon ja kuoleman vaaran sekä käyttäjälle että muille henkilöille.

Tässä oppaassa kuvataan koneen eri mallit.

Käsikirjassa mainitut koneen asennot, kuten "edessä", "takana", "vasen" tai "oikea", viittaavat kuljettajan istuimen asentoihin eteenpäin ajettaessa.

IMPORTANT Lisätietoja kaikista moottorin käyttöön ja huoltoon liittyvistä toiminnoista, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa, on muissa koneen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ja sen olennaisessa osassa.

1.2 YLEISET TURVAOHJEET

⚠ WARNING! Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä!

A) KOULUTUS

(1) Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu koneen hallintalaitteisiin ja opi käyttämään konetta ja kaikkia sen osia oikein.

2) Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne näitä ohjeita, eivät saa käyttää konetta. Paikalliset lakisääteiset vaatimukset voivat asettaa ikärajan koneen käyttäjälle.



3) Traktori ei saa leikata nurmikkoa, kun lähellä on ihmisiä, erityisesti lapsia tai lemmikkejä. Traktorilla ei saa leikata nurmikkoa pimeässä.

4) Muista, että koneen käyttäjä tai käyttäjä on vastuussa muiden ihmisten ja heidän omaisuutensa vaarantamisesta sekä heille mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista.

5) Nurmikkotraktorilla ei saa ajaa ketään muuta.

(6) Kaikkien johtajien olisi osallistuttava pätevän henkilön ohjauksessa ammatilliseen käytännön opetukseen, jossa korostetaan erityisesti seuraavia seikkoja:

– tarve olla varovainen, tarkkaavainen ja keskittynyt liikkuvan työkoneen kanssa työskennellessä.

– että jarrulla ei voida saada takaisin rinnettä alas liukuvan liikkuvan työkoneen hallintaa. Tärkeimmät syyt liikkuvan koneen hallinnan menettämiseen ovat:

- pitämällä ohjauspyörää liian heikosti,
- liiallinen nopeus,
- liian vähän jarrutuksia,
- sellaisen konetyypin käyttö, joka ei sovellu suoritettavaan työhön,
- tietämättömyys maaperän olosuhteiden ja erityisesti rinteiden vaikutuksista ja
- väärä painon kantaminen ja epäasianmukainen painon jakautuminen.

B) VALMISTELUT



1) **Käytä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja, kun työskentelet nurmikkotraktorin kanssa.** Koneita ei saa käyttää paljain jaloin tai löysissä sandaaleissa.

2) Tarkasta huolellisesti koko leikattava alue ja poista kaikki esineet, jotka kone voi heittää pois.



3) **VAARA! Bensiini on erittäin syttyvää!**

- Säilytä polttoainetta erityisesti suunnitelluissa kanistereissa.
- Tankkaa konetta vain ulkona äläkä tupakoi tankkauksen aikana.



– **Tankkaa kone ennen moottorin käynnistämistä. Jos koneessa on käynnissä ja/tai kuuma moottori, älä irrota polttoainesäiliön korkkia ja tankkaa konetta.**



– Jos bensiiniä roiskuu, älä käynnistä moottoria, vaan siirrä kone pois vuodosta. Pidä kaikki sytytyslähteet loitolla, kunnes läikkynyt bensiini haihtuu kokonaan ja kaikki bensiinihöyryt haihtuvat.

– Sulje polttoainesäiliö ja kanisteri uudelleen korkilla tankkauksen jälkeen.

4) Vaihda viallinen äänenvaimennin uuteen.

5) Tarkista kone aina **ennen käyttöä** varmistaaksesi, että terät, teräpultit ja leikkuukokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit kerralla uusiin monimutkaisella tavalla leikkuukokoonpanon tasapainon säilyttämiseksi.

6) Jos kyseessä on moniteräinen kone, muista, että yhden terän pyöriminen voi aiheuttaa myös muiden terien pyörimisen.

C) KÄYTTÖ



1) Älä käynnistä moottoria suljetussa tilassa, johon voi kerääntyä vaarallisia häähöyryjä.

2) Leikkaa nurmikko vain päivänvalossa tai hyvin valaistussa paikassa.

3) Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että terät on kytketty pois päältä ja kytke vapaavaihte.

4) Älä käytä konetta rinteissä, joiden pituussuuntainen kaltevuus on yli 15° (27 %). Älä käytä konetta rinteissä, joiden sivukaltevuus on yli 10° (18 %).

5) Muista, että "turvallista" rinnettä ei ole olemassa. Ratsastus ruohon peittämällä rinteillä vaatii erityistä huolellisuutta. Vältä kaatuminen seuraavasti:

- Älä pysäytä tai kiihdytä konetta äkillisesti ajettaessa ylä- tai alamäkeä.
- Aloita hitaasti ja pidä varusteet aina paikallaan, erityisesti alamäkeen.
- Koneen nopeuden on oltava alhainen rinteissä ja jyrkissä käänöksissä.
- Pysy valppaana kolhujen ja onteloiden sekä muiden piilevien vaarojen varalta.
- Älä koskaan leikkaa nurmikkoa poikittain rinteissä.

6) Ole varovainen kantaessasi kuormia ja käyttäessäsi raskaita laitteita:

- Käytä vain hyväksyttyä kytkintä tarkoitetulla tavalla.
- Varmista, että kuorma ei ole suurempi kuin mitä voidaan turvallisesti hallita.
- Älä käännä konetta äkillisesti. Ole varovainen peruuttaessasi.
- Käytä vastapainoja tai pyöräpainoja, jos käyttöohjeessa suositellaan.

7) Sammuta terät ennen kuin ylität pinnan, jonka pinnoite on erilainen kuin nurmikko.

8) Älä käytä konetta, jossa on vaurioituneet suojukset ja/tai suojukset, joita ei ole asennettu.

9) Älä muuta moottorinsäätimen asetuksia äläkä käytä moottoria liian suurilla nopeuksilla. Moottorin käyttäminen liiallisella nopeudella lisää henkilövahinkojen riskiä.

10) Ennen kuin poistut kuljettajan istuimelta:

- sammuta terät ja laske lisälaitteet alas,
- kytke vapaalle vaihte ja kytke seisontajarru,
- Moottori pysäytetään ja virta-avain poistetaan.

11) Sammuta terät, sammuta moottori ja irrota virta-avain:

- ennen tukosten poistamista ja keräyskanavan puhdistamista.
- ennen koneen puhdistamista, tarkastusta ja huoltoa.
- osuttuaan vieraaseen esineeseen. Tarkasta tässä tapauksessa kone vaurioiden varalta ja korjaa kone, jos siinä havaitaan vaurioita, ennen kuin käynnistät sen uudelleen jatkokäyttöä varten.

– jos kone alkaa täristä epätavallisesti. (Selvitä tärinän syy välittömästi ja poista tärinän syy.)

12) Sammuta terät koneen kuljettamista varten ja aina, kun et käytä niitä nurmikon leikkaamiseen.

13) Sammuta moottori ja sammuta terät:

- ennen ajoneuvon tankkausta,
- ennen leikkuukorkeuden säätämistä, jos leikkuukorkeutta ei voi muuttaa kuljettajan istuimelta.

14) Vähennä kierroksia ennen moottorin sammuttamista. Jos moottorissa on sulkuventtiili, lopeta polttoaineen syöttö moottoriin, kun olet lopettanut nurmikon leikkaamisen.

15) Ole varovainen liikenteessä ylittäessäsi ja ajoradan lähellä.

16) Varmista, että traktori ei heitä leikkuujätettä suoraan sivullisten päälle äläkä päästä ketään työkoneen lähelle.

17) Käytä alkuperäisiä varaosia. Alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet on suunniteltu erityisesti tätä konetta varten. Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden käyttö vaarantaa ihmisten ja/tai koneiden turvallisuuden.

18) Älä leikkaa ukkosmyrskyn aikana. Salamaniskuja vastaan ei ole suojaa.

19) Pitkäaikainen altistuminen melulle voi aiheuttaa pysyvän kuulon heikkenemisen. Käytä siksi aina hyväksytyjä kuulosuojaimia ja lyhennä työaikaa.

20) Älä käytä nurmikkotraktoria ja/tai siihen kiinnitettyjä lisälaitteita väsyneessä, sairaudessa tai reaktioaikaa ja/tai keskittymiskykyä heikentävän alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön jälkeen.

21) Traktoria ei saa käyttää ilman täyttä ruohonkeraajaa tai automaattisesti sulkeutuvaa ulostulosuojasta.

22) Käytä työn aikana tukevia jalkineita, joissa on luistamaton pohja ja suojavaatetus. Älä käytä laitetta, jos olet paljain jaloin tai käytät löysät kengät.

23) Melu- ja värinäpäästöjen vaikutusten vähentämiseksi rajoita työaikoja, käytä vähätärinä- ja melutiloja sekä käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.

Tärinälle ja melulle altistumisen riskien minimoimiseksi ota huomioon seuraavat seikat:

- Käytä traktoria vain tässä ohjeessa määrätyllä tavalla.
- Varmista, että kone on hyvässä kunnossa ja hyvin huollettu.
- Käytä koneeseen sopivia lisävarusteita ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä ohjauspyörästä lujasti kiinni.
- Huolla tätä konetta näiden ohjeiden mukaisesti ja pidä sen kokoonpanot asianmukaisesti voideltuina (tarvittaessa).

• Suunnittele työaikataulusi niin, että minkä tahansa värinää aiheuttavan työkalun käyttö jakautuu pidemmälle ajanjaksolle.

- Koneen pitkäaikainen käyttö altistaa käyttäjän värinälle, joka voi johtaa erilaisiin

sairauksiin, joita kutsutaan yhteisesti käsien ja käsivarsien värinäoireyhtymäksi (HAVS), esim. sormet muuttuvat valkoisiksi; sekä tietyt sairaudet, kuten rannekanavaoireyhtymä. Tämän vaaran vähentämiseksi konetta käytettäessä käytä aina suojakäsineitä ja pidä kätesi lämpiminä.

Jokaisen, joka käyttää ruohonleikkuria, tulee ensin tutustua tämän oppaan ohjeisiin ja täysin hallintalaitteisiin varmistaakseen, että konetta käytetään oikein ja turvallisesti.

D) HUOLTO JA VARASTOINTI

1) Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on aina kiristetty kunnolla, jotta kone pysyy turvallisessa toimintakunnossa.

2) Jos koneen säiliössä on polttoainetta, sitä ei saa säilyttää suljetussa tilassa, jossa on vaara, että polttoainehöyryt joutuvat kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

3) Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät konetta rajoitetussa tilassa.

4) Tulipalon vaaran vähentämiseksi pidä moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytystila puhtaana ruohonleikkuujätteestä, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.

5) Tarkista leikkuujätteen kerääjä säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

6) Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat mahdollisimman pian turvallisuuden varmistamiseksi.

7) Jos säiliö on tyhjennettävä polttoaineesta, se on tehtävä ulkona.

8) Jos kyseessä on moniteräinen kone, älä unohda, että yhden terän pyöriminen voi saada myös muut terät pyörimään.

9) Jos kone on pysäköitävä, säilytettävä tai jätettävä ilman valvontaa, muista laskea leikkuukokoonpano etukäteen, jos koneessa ei ole mekaanista lukkoa, joka lukitsee terät.

Niittyterät ovat teräviä, vakavan loukkaantumisen vaara! Pysäytä moottori ja irrota virta-avain ennen leikkuuosien tarkistamista, puhdistamista ja korjaamista. Irrota sitten sytytystulpan johto ja pidä sytytystulpan piippu poissa tulpasta tahattoman käynnistymisen estämiseksi

1.3 TURVALLISUUSTARRAT

Konetta on käytettävä varoen. Siksi koneeseen kiinnitetään piirustuksilla varustetut tarrat, jotka muistuttavat sinua tärkeimmistä varotoimista, joita on noudatettava konetta käytettäessä.

Näitä tarroja pidetään koneen olennaisena osana.

Jos tarra irtoaa tai muuttuu lukukelvottomaksi, ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään sen vaihtamiseksi. Seuraavassa on kuvaus etiketeissä olevien piktogrammien merkityksestä.



Varoitus!

Lue ohjeet ennen tämän koneen käyttöä.



Vaara!

Henkilövahinkojen vaara!

Liikkuvat terät! Terät pyörivät lyhyen aikaa myös moottorin sammuttamisen tai terien sammuttamisen jälkeen.



Varoitus!

Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen huolto- tai korjaustöiden suorittamista.



Varoitus!

Älä astu leikkuulaitteen ja jakkaran suojuksen päälle.



Varoitus! Ei astua päälle!



Vaara!

Esineitä heitetään pois!

Älä käytä ilman jakkarasuojaa tai ruohonleikkuukerääjää.



Vaara!

Esineitä heitetään pois!

Varoitus! Pidä sivulliset loitolla.



Vaara!

Raajoista repeämisen vaara!

Varmista, että lapset pysyvät poissa koneesta moottorin käydessä koko ajan.



Varoitus!

Vaihteistoa ei saa pestä painepesurilla.



Vaara!

Palovammojen vaara!



Anna moottorin jäähtyä kokonaan ennen kuin säädät tai huollat moottoria itse.

Varoitus!

PIDÄ KÄDET JA JALAT POISSA TERISTÄ.



Vaara!

Vakavan henkilövahingon vaara!

Pidä kädet ja jalat loitolla, kunnes terät ja kaikki muut liikkuvat osat pysähtyvät kokonaan.



Vaara!


Kaatumisvaara jyrkissä rinteissä!

VAROITUS! Älä käytä konetta rinteessä, jonka pituussuuntainen kaltevuus on yli 15° (27 %).

Älä käytä konetta rinteessä, jonka sivukallistus on yli 10° (18 %).

1.4 HINAUSSÄÄNNÖT

Tämä lisävaruste on asennettava annettujen ohjeiden mukaisesti. Hinaussarjaa käytettäessä tarrassa ilmoitettua suositeltua kuormitusta ei saa ylittää. Noudata turvallisuusohjeita!

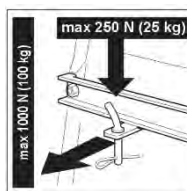


2. KONEEN TYYPPIKILPI JA OSAT

2.1 KONEEN TYYPPIKILPI


Koneen arvokilpi löytyy istuintuesta. Arvokilvessä näkyvät koneen perustiedot

1. Valmistajan nimi ja osoite
2. Koneen nimi
3. Koneen tyyppi
4. Leikkuuleveys
5. Koneen paino
6. Moottorin nimellisteho
7. Sarjanumero
8. Valmistusvuosi
9. Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso
10. Direktiivin 2006/42/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkki

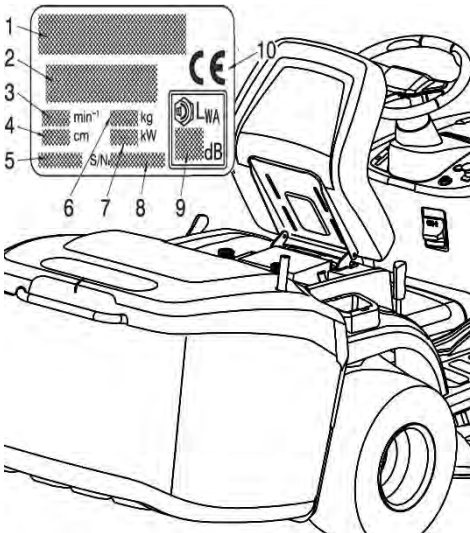

2.2 KONEEN PÄÄOSAT

Koneessa on seuraavat pääosat:


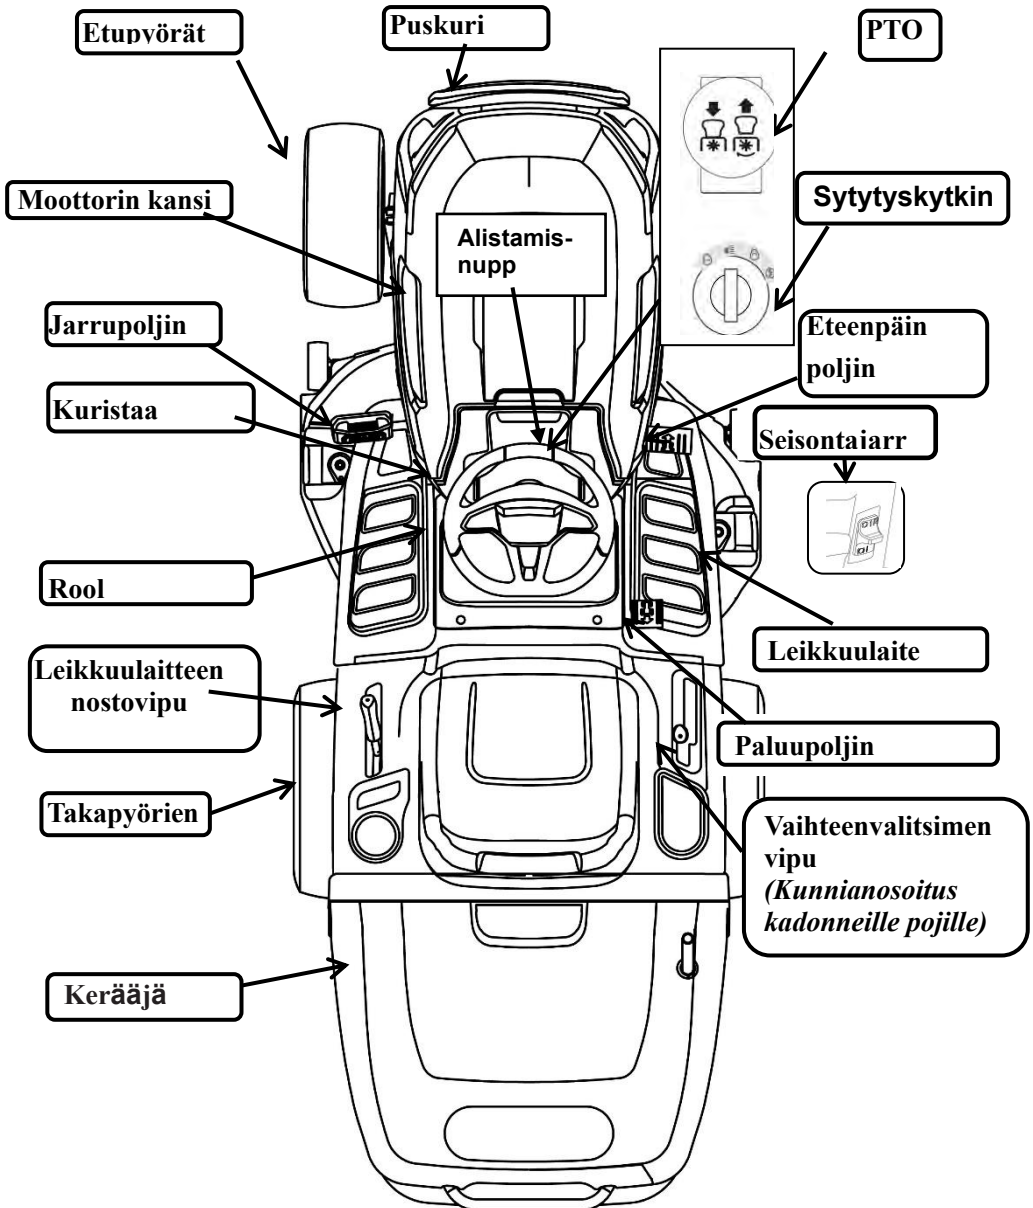


IMPORTANT

Kone toimitetaan ilman moottoriöljyä ja polttoainetta. Noudata moottorin käsikirjan ohjeita täyttääksesi koneen öljy- ja polttoainetta. Noudata myös moottorin käynnistämistä.


3.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN

1. Koneen runko
2. Ohjauspyörän
liitosakseli ja
hammasruum
3. Puskuri
4. Puskurin vasemman tuen
5. Oikean puskurin tuki
6. Ohjauspyörän kansi
7. Ohjauspyörä
8. Ohjausakselin kansi
9. Manuaalinen
10. Mutterit, pultit, aluslevyt ja
koukku
- III.11. Työkalut ja virta-avain
12. Istuin
- III.13. Nurmikon ruohon
leikkuujätteen kerääjä
14. Takapuskurin levy
15. Hinaussarja (jos se on
mukana)

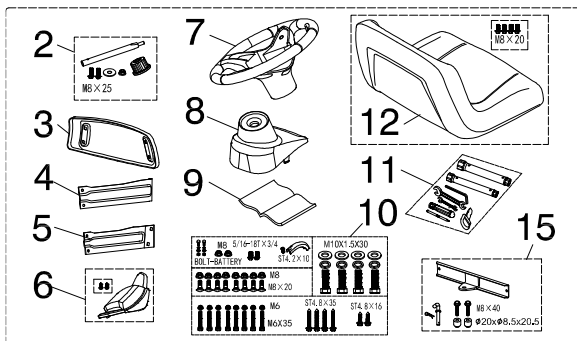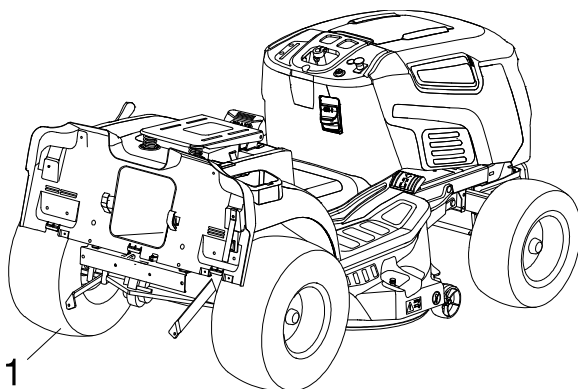


13. Keräyspussi

- ① Kate
- ② Hitsattu yläkehys
- ③ Pohjalevy ja ruuvit
- ④ Murugoda
- ⑤ Etutuki
- ⑥ Sivutukiputki
- ⑦ Poistovipu, mutteri ja ruuvi
- ⑧ Oikeanpuoleinen kääntötuki
- ⑨ Vasemmanpuoleinen kääntötuki

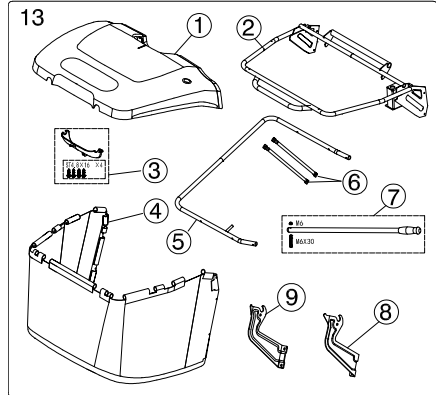

14. Takapuskurin levy



Nosta leikkuulaite korkeimpaan asentoon vaurioiden välttämiseksi ennen koneen irrottamista alustasta ja ole erittäin varovainen, kun irrotat koneen alustasta.

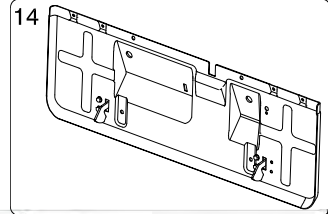

3.2 OHJAUSPYÖRÄN ASENNUS

Siirrä kone tasaiselle alustalle ja käännä etupyörät suoraan.

- a. Aseta akseli (1) liitântään ja kiristä M8x25-ruuvi (2). (Käytä tätä varten lisävarusteisiin sisältyvää kuusiokoloavainta 5.)
- b. Asenna ohjausakselin kansi (3).
- c. Aseta jakonava (4) akselille (1), asenna ohjauspyörä (5) ja välikappale (6) ja kiristä M8-mutteri (7). (Käytä lisävarusteiden mukana toimitettuja 13-15 yksinkertaista näppäintä.)
- d. Aseta ohjauspyörän suojus (8) ohjauspyörään ja kiristä kaksi ruuvia (9). (Käytä lisävarusteiden mukana toimitettua ristipääruuvimeisseliä.)

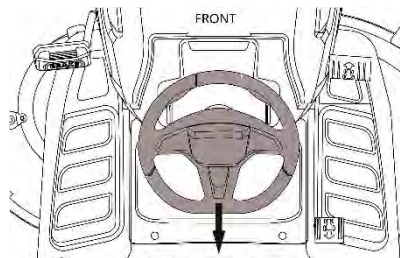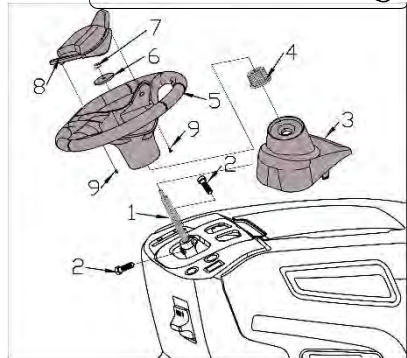

MUISTIINPANO

Asenna ohjauspyörä oikein päin! Katso kuva.

Vain mallit LT86/LT86H/LT92/LT102

Siirrä kone tasaiselle alustalle ja käännä etupyörät suoraan.



- a. Aseta akseli (1) liitántään ja kiristä M8x25-ruuvi (2). (Käytä tätä varten lisävarusteisiin sisältyvää kuusiokoloavainta 5.)
- b. Asenna ohjausakselin kansi (3).
- c. Aseta ohjauspyörä (4) ohjausakselille, kiinnitä ruuvi (5) ja kiristä se mutterilla (6).

3.3 ISTME PAIGALDAMINE

1. Irrota kaksi M8-mutteria ja kaksi ruuvia koneen istukkatuesta. (Voit tehdä tämän käyttämällä 13-15 yksinkertaista avainta.)


2. Asenna istuin istuintukeen kahdella aiemmin irrotetulla M8-mutterilla ja kahdella ruuvilla.

3. Liitä johdinsarja A ja kytkin B istuimen alle.

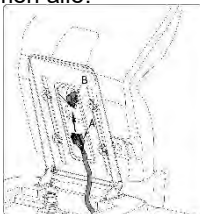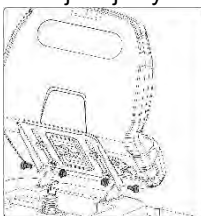

Vain ylellinen istumapaikka (tarvittaessa):

1. Ota liukukiskot (nro 3, 8 ja 9) pakkauksesta ja asenna ne yhdessä $\phi 32 \times \phi 10.5 \times 8$ istuinaluslevyjen (nro 10) ja istuimen (nro 14) kanssa M8x20 ruuveilla (nro 7).
2. Irrota tehtaalla asennetut rajapultit (nro 5) ja välikappaleen pidike (nro 6) liukukiskon pohjalevystä (nro 2), siirrä liukukisko kokonaan ja kiinnitä ensin vaiheessa 1 asennetun istuimen liukukiskokokoonpanon etupää liukukiskon pohjalevyyn (nro 2) M8x16-ruuveilla (nro 4) ja M8-muttereilla (nro 1).
3. Siirrä liukukiskoa eteenpäin ja liitä istuimen kiskokokoonpanon takaosa liukukiskon pohjalevyyn (nro 2) M8x16-ruuveilla (nro 4) ja M8-muttereilla (nro 1).
4. Asenna vaiheessa 2 irrotetut rajoituspultit (nro 5).
5. Kiinnitä käsinoja (nro 13) istuimen selkänojaan ruuveilla, jousialuslevyillä ja litteillä aluslevyillä (nro 4, 11 ja 12).

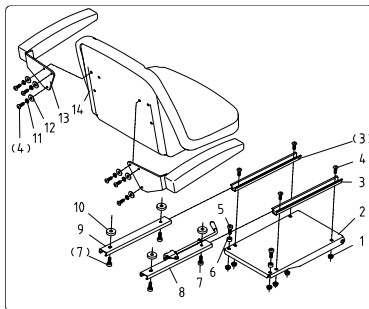

3.4 AKUN LIITTÄMINEN



**Elektrolyytti on rikkihapon liuos.
Vaara! Rikkihappo on myrkyllistä.**



Vaara! Rikkihappo on syövyttävää. Rikkihappo voi aiheuttaa sokeutta ja vakavia palovammoja.



Vaara! Säilytä lasten ulottumattomissa.



Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi vanhat sähkölaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä ja hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla, esimerkiksi viemällä ne määrättyyn keräyspisteeseen.

Vaihtoehto kierrätyksen varmistamiselle sen sijaan, että kone palautetaan valmistajalle tai toimittajalle:

Omistajan on huolehdittava siitä, että elektroniikkaromu hävitetään asianmukaisesti. Sen sijaan, että se palauttaisi sen valmistajalle tai toimittajalle, se voi viedä sen nimettyyn keräyspisteeseen, jossa koneen hävittäminen varmistetaan sovellettavien kansallisten kierrätys- ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Erilliskeräysvaatimus ei koske sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sarjaan kuuluvia lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.

Koneen mukana toimitettujen asiakirjojen painaminen tai jäljentäminen kokonaan tai osittain millään muulla tavalla on sallittua vain ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO LTD:n nimenomaisella ennakkoluvalla.

Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

1) Asenna akku tätä tarkoitusta varten tarkoitettuun pistorasiaan.

TÄRKEÄ!

Liitä akku oikeaan suuntaan eli (+) ja (-) napojen mukaan.

2) Liitä akun navat koneen liitäntäjohtoihin ja kiristä kaksi ruuvia.



Peitä sitten kaksi johtoa suojakansilla. (Käytä näiden toimintojen suorittamiseen 8-10 yksinkertaista jakoavainta ja ristipääruuvimeisseliä, jotka sisältyvät näihin toimintoihin.)


3) Kiinnitä akku pienellä kuminauhalla.

NOTE

Nurmikkotraktorissa on akku, jolla on seuraavat nimellistiedot:



12 V — 18 Ah

Akku ladataan täyteen tehtaalla ennen kuin se lähetetään matkaan. Jos akun lataus ei kuitenkaan riitä, käytä akun lataamiseen 12V 1A laturia.

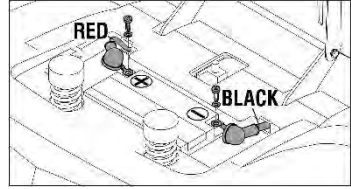



3.5 ETUPUSKURIN ASENNUS

1. Kiinnitä vasen ja oikea puskurin tuki puskuriin neljällä mutterilla ja neljällä ruuvilla. (Käytä lisävarusteiden mukana toimitettuja 13-15 yksinkertaista näppäintä.)
2. Asenna etupuskuri rungon pohjaan neljällä mutterilla ja neljällä ruuvilla. (Käytä lisävarusteiden mukana toimitettuja 13-15 yksinkertaista näppäintä.)

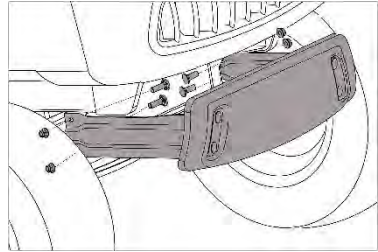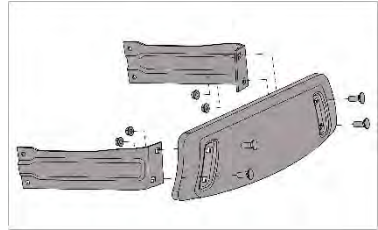

3.6 TAKAPUSKURILEVYN ASENNUS

1. Asenna koukku (2) ruuveilla (1).
2. Asenna vetovipu (a) reiän (b) läpi. (Ks. Kuva m.)
1. Asenna takapuskurin levy runkoon ruuveilla (3) (5/16-18 ruuvia).

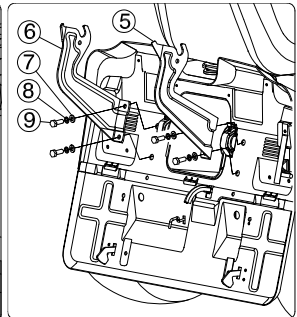
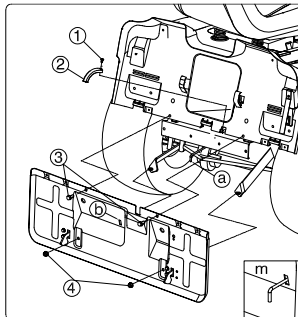


3. Kiinnitä takapuskuri vasempaan ja oikeaan tukeen muttereilla (4)(M8).
4. Asenna kääntötuet (5, 6) pultilla (9) ja aluslevyllä (7, 8).

Huomautus: Takapuskurin levy on asetettava muovilevyn kolmeen kaarevaan osaan asennuskuvan mukaisesti.



3.7 RUOHONKERÄÄJÄN ASENNUS

1. Asenna etutuki (4) ylärunkoon (3) neljällä ruuvilla (1) (M6-35) ja mutterilla (2).
2. Asenna sivutukiputki (5) ylärunkoon (3) ja etutukeen (4) neljällä ruuvilla (1) (M6-35) ja mutterilla (2).

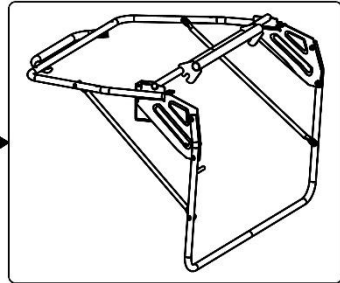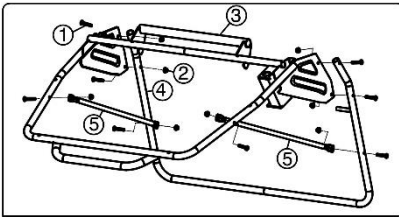


Huomautus: Sivutukiputket (5) on asennettava etutuen (4) ja ylätuen (3) sisäpuolelle.

1. Asenna ruohopussi (6) runkoon.
2. Asenna kansi (8) runkoon neljällä ST 4,8x35 ruuvilla (10) ja kahdella ST 4,8x16 ruuvilla (13). Asenna levy (9) neljällä ST 4,8x16 ruuvilla (13).
3. Aseta poistovipu (7) ruoholeikkurin kanteen ja aseta mutteri (12) ja pultti (11) paikalleen.

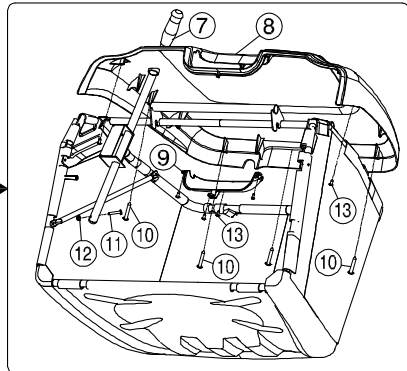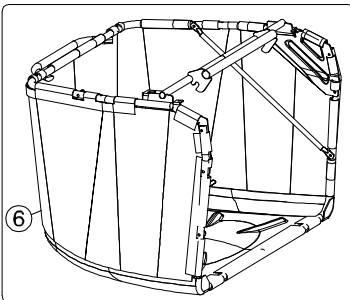


Huomautus: Kiinnitä ruohonkerääjän reunat tukiputkeen (4) napsautuksella ja kiristä sitten ruuvit (1) ja mutterit (2).

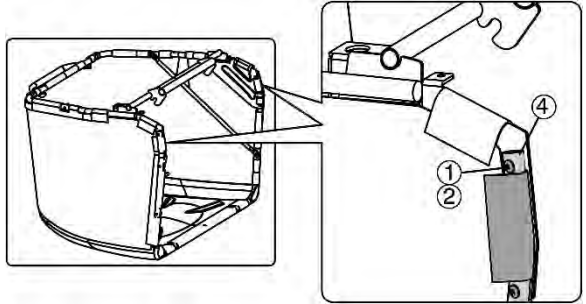

3.8 Suojuksen asentaminen jalkaran aukkoon (ruohonkerääjä)


VAROITUS!

- 1) Konetta ei saa käyttää, jos jalkarasuojia ei ole asennettu!**
- 2) Kiinnitä ruohonkerääjä tukiin ja keskitä se takalevyyn niin, että kaksi sarjaa ovat kohdakkain.**
- 3) Varmista, että ruohonkerääjän aukon alempi putki on kiinnitetty räikkälenkkiin.**

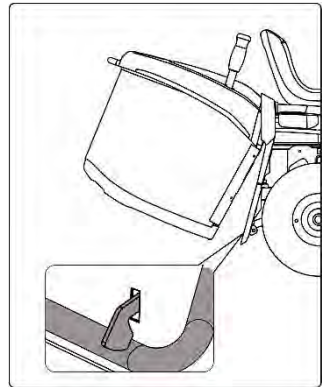


3.9 Hinaussarjan asennus (valinnainen)

Työnnä M8x40-pultit (5) vetolevyn (6), aluslevyjen (3) ja takapuskurilevyn (2) reikien (6) läpi, ruuvaa M8-mutteri (1) pultteihin (5) ja kiristä ne 8-10 ja 13-15 avaimilla.

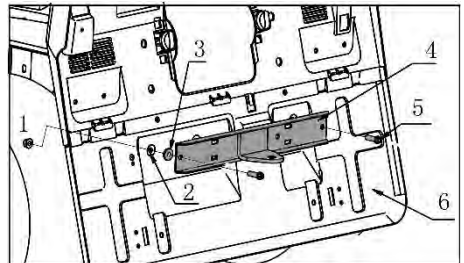

4. OHJAUS JA KÄYTTÖLAITTEET

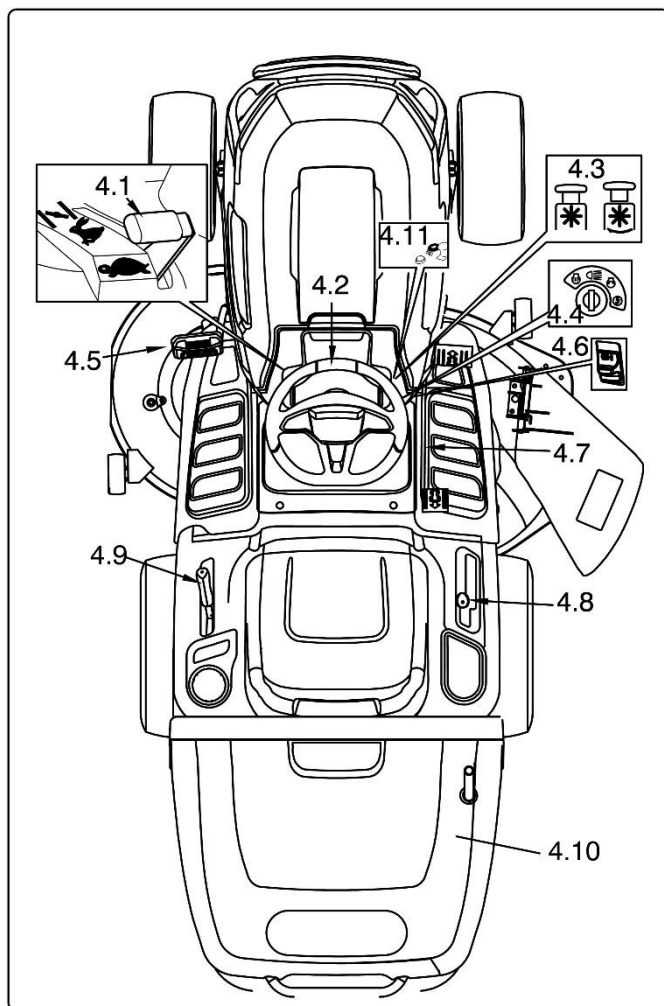

4.1 KAASUN OHJAUS

Kaasuvipu säätelee moottorin kierroslukuja. Kaasuläpän asennot on merkitty tarraan seuraavilla symboleilla::



«CHOKE» Moottorin kylmäkäynnistys



«SLOW» Moottorin pienin kierrosluku (hidas)



«FAST» Moottorin suurin kierrosluku (nopea)

- Kylmäkäynnistysasennossa «CHOKE» seos rikastuu, joten sitä saa käyttää vain kylmän moottorin käynnistämiseen tarvittavan ajan.
- Kun ajat työalueelta toiselle, paina kaasuvipua asentojen "SLOW" ja "FAST" välillä.
- Kun leikkaat nurmikkoa, paina kaasuvipu "FAST"-asentoon suurimmalla moottorin kierrosluvulla.

4.2 ROOL

Ohjauspyörä kääntää etupyöriä.

4.3 TERÄN KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-PAINIKE

Terän käynnistys-/pysäytyspainike sijaitsee oikeanpuoleisessa konsolissa virtalukon edessä avaimella.

Terän käynnistys-/pysäytyspainike käyttää sähkökytkintä. Kytke terät päälle vetämällä painiketta ylöspäin tai paina alas sammuttaaksesi tai vapauttaaksesi terät.



4.4 VIRTALUKKO AVAIMELLA

Tässä näppäimellä varustetussa säätimessä on neljä asentoa:



"OFF"-asennossa koko kone pysäytetään ja sammutetaan kokonaan.




"ON"-asennossa kaikki koneen osat ovat valmiita työhön.

«START» yhdistää käynnistimen. "START"-asentoon käännetty näppäin palaa automaattisesti "ON"-asentoon, kun se vapautetaan.



Käännä avain tähän asentoon kytkeäksesi nurmikkotraktorin ajovalot päälle.

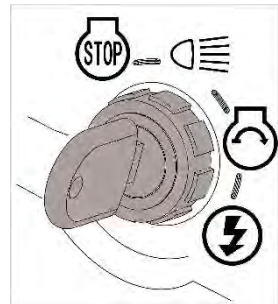

4.5 Jarrupoljin

Jarrupoljin sijaitsee paneelin vasemmassa etuosassa. Jarrupolkimella voidaan pysäyttää nurmikkotraktori äkillisesti ja kytkeä seisontajarru.

NOTE

Älä pidä jalkaasi polkimella käyttäessäsi konetta.



4.6 SEISONTAJARRUN VIPU

Toimi sammuneessa koneessa seuraavasti:

1. Pidä jarrupoljin painettuna.
2. Nosta seisontajarrun vipua ja pidä se ylhäällä.
3. Vapauta jarrupoljin.




Näin takapyörät pysyvät jarrutettuina.

Vapauta seisontajarru painamalla

jarrupoljin kokonaan alas (seisontajarrun

vipu vapautuu tällöin automaattisesti ja siirtyy takaisin alkuperäiseen asentoon eli alas).

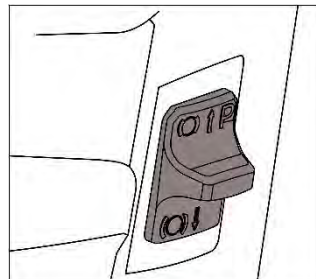

NOTE

Moottori voidaan käynnistää vain, kun kuljettaja on istuimella, seisontajarru on kytkettynä (manuaalivaihteistolla varustetut mallit), käyttölaite ja leikkurin terät ovat pois päältä.

4.7 KAASUPOLJIN


(hydraulisella vaihteistolla varustetussa mallissa)

Kaasupoljin

- Paina tätä poljinta kengän kärjellä kohti "F"-merkkiä siirtyäksesi eteenpäin. Koneen nopeus kasvaa, mitä enemmän painat poljinta.

- Jos haluat ajaa taaksepäin, paina sitä polkimen kantapäällä kohti «R»-merkkiä.

—Kun tämä poljin vapautetaan, se siirtyy automaattisesti vapaa-asentoon «N».

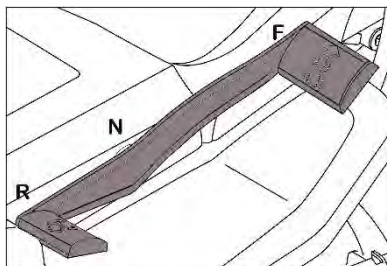

WARNING!

Peruutusvaihdetta saa kytkeä vain koneeseen, joka on aiemmin pysähtynyt kokonaan.


NOTE

Seisontajarru on vapautettava ennen kuin nurmikkotraktorilla voidaan ajaa.

4.8 VAIHTEENVAIHTO

(manuaalivaihteistolla varustetussa mallissa)

Tässä vivussa on 7 asentoa: 5 vaihdetta eteenpäin, vapaavaihte "N" ja peruutusvaihte "R".

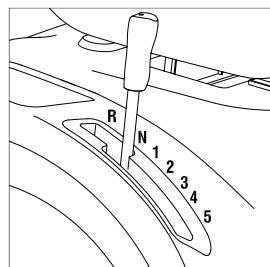

Jos haluat muuttaa vaihdevivun asentoa, vapauta käyttöhihna painamalla jarrupoljinta ja vaihda sitten vaihteita vaihdevivulla tarrassa esitetyllä tavalla.

Vaihdevivua ei saa koskaan kytkeä suoraan eteen- tai taaksepäin tai päinvastoin, ennen kuin kone on sillä välin täysin pysähtynyt.

**WARNING!**

Peruutusvaihteelle saa kytkeä vasta, kun kone on täysin pysähtynyt.

4.9 LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPU




Tällä vivulla leikkuulaitetta voidaan nostaa ja laskea ja siten nurmikon korkeutta voidaan leikata.

Tässä vivussa on 7 asentoa (merkinnät «1» - «7»), jotka vastaavat erilaisia leikkuukorkeuksia 30-90 mm.

4.10 RUOHONKERÄÄJÄN POISTOVIPU

Tästä poistovivusta voidaan kallistaa ja tyhjentää leikkuujätteen kerääjää. Tämä yksinkertaistaa koneenkäyttäjän työtä.

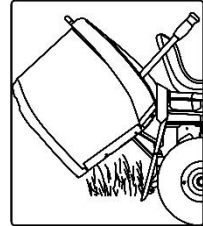

4.11 Käänteinen leikkuupainike (RMO)

Peruutusleikkuupainike (RMO) sijaitsee oikeanpuoleisessa konsolissa Start/Stop-teräpainikkeen vasemmalla puolella. Terät pysähtyvät, kun laitat koneen peruutusvaihteelle. Paina peruutusleikkuupainiketta (RMO), jos haluat terien pyörivän eteenpäin myös taaksepäin ajettaessa.

HUOMAUTUS: *Huomaa kuitenkin, että nurmikon leikkaamista ei suositella peruutettaessa nurmikkotraktorilla.*

5. KONEEN KÄYTTÖ

5.1 TURVALLISUUS

⚠ DANGER!

Konetta saa käyttää vain aiottuun tarkoitukseen eli nurmikon leikkaamiseen.

Koneeseen asennettuja turvalaitteita ei saa vahingoittaa tai irrottaa millään tavalla.

MUISTA, ETTÄ KONEEN KÄYTTÄJÄ ON AINA VASTUUSSA MUILLE HENKILÖILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA TAI HENKILÖVAHINGOISTA. Ennen kuin käytät laitetta, toimi seuraavasti:

– Lue yleiset turvallisuusohjeet ja kiinnitä erityistä huomiota nurmikkotraktorin rinteessä ajamista ja nurmikon leikkaamista koskeviin ohjeisiin.

– Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että tunnet kaikki koneen hallintalaitteet ja osat pysäyttää terät ja moottorin nopeasti.

– Älä koskaan laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien lähelle tai alle ja pidä ne aina poissa jakkaran aukosta.

Älä käytä nurmikkotraktoria, jos terveytesi ei ole moitteettomassa kunnossa, äläkä käytä sitä lääkkeiden tai muiden sellaisten aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää keskittymiskykyäsi ja reaktiokykyäsi. Koneen käyttäjä on velvollinen arvioimaan työalueeseen liittyvät riskit ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimiin oman ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi, erityisesti työskennellessään rinteissä tai epätasaisella, liukkaalla ja epävakaalla alustalla.

Tulipalon välttämiseksi konetta käyväällä moottorilla ei saa jättää seisomaan korkeaan heinään.

⚠ WARNING!

Älä käytä konetta rinteissä, joiden pituussuuntainen kaltevuus on yli 15° (27 %), äläkä käytä konetta rinteissä, joiden sivukaltevuus on yli 10° (18 %). Jos todennäköisesti käytät konetta enimmäkseen kaltevalla alustalla, asenna vastapainot etupyörän poikkipalkin alle. Ne parantavat koneen etupään vakautta ja vähentävät sen kaatumisriskiä.

IMPORTANT

Katso luvusta 4 kuvaus kaikkien hallintalaitteiden sijainnista.

5.2 MIKSI TURVALAITTEITA SOVELLETAAN?

Turvalaitteet toimivat kahdella tavalla:

– Ne estävät moottorin käynnistymisen, jos kaikkia turvallisuusvaatimuksia ei noudateta.

– Ne sammuttavat moottorin, jos turvallisuusvaatimuksia ei noudateta.

a) Moottorin käynnistämiseksi sinun on:

– terät on kytketty pois päältä,

– seisontajarru kytketään päälle ja vaihteisto vapautetaan,

– kuljettaja istuu istuimellaan eli työpaikalla.

b) Moottori sammuu, jos:

– Kuljettaja nousee istuimelta poistuaakseen työpaikaltaan nurmikkoa leikattaessa tai nurmikkotraktoria ajaessaan.

5.3 OHJEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA


Ennen nurmikon leikkaamista on suoritettava useita tarkastuksia ja muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nurmikkotraktoria voidaan käyttää tehokkaasti ja mahdollisimman turvallisesti.

5.3.1 Istuimen säätö

Säädä istuimen asentoa nostamalla istuimen säätövipua, liu'uttamalla istuinta eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon ja vapauttamalla sitten säätövipu. Varmista, että istuin on lukittu paikalleen ennen kuin aloitat työskentelyn nurmikkotraktorilla.

Vain ylelliselle istuimelle

Säädä istuimen asentoa vetämällä istuimen säätövipua ylöspäin ja pitämällä sitä tässä asennossa. Liu'uta istuin eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon ja vapauta sitten säätövipu. Varmista, että istuin on lukittu paikalleen ennen kuin aloitat työskentelyn nurmikkotraktorilla.

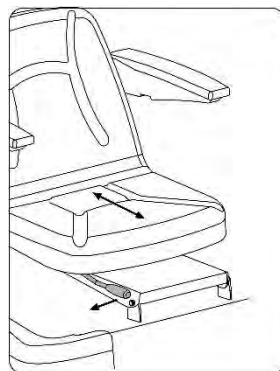

5.3.2 Rengaspaineen


Asianmukainen rengaspaine on keskeinen edellytys sen varmistamiseksi, että leikkuulaite on vaakasuorassa ja leikkaa tasaisesti.

Kierrä venttiiliin korkit irti peräkkäin ja liitä paineilmajohto mittarilla venttiiliin.

Sopiva rengaspaine on seuraava:

ETUPYÖRÄT 1,2 bar (15 x 6,0-6)

TAKAPYÖRIEN 1,0 bar (18 x 8,5-8)

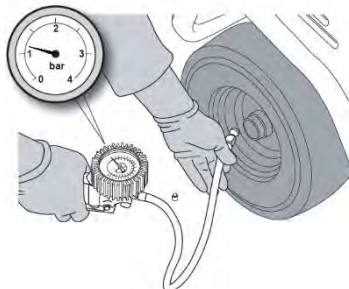


5.3.3 Polttoaine- ja öljytasojen tarkistus

Moottorin omistajan käsikirjassa kerrotaan, minkä tyyppistä öljyä ja polttoainetta voidaan käyttää.

Tarkista koneen öljytaso moottorin ollessa sammutettuna. Sen on oltava mittatikun vähimmäis- ja enimmäismäärämerkkien (MIN ja MAX) välissä moottorin käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti (MIN ja MAX).

Tankkaa koneen polttoainesäiliö suppilon avulla, mutta älä täytä säiliötä kokonaan, vaan jätä tilaa polttoaineen laajenemiselle. Säiliöön mahtuu noin 7,5 litraa polttoainetta.

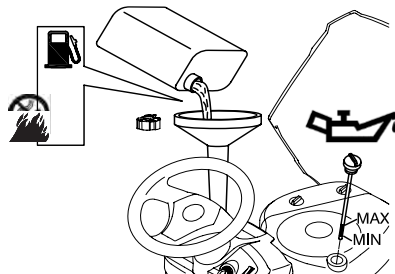

▲ DANGER !

Kone on tankattava avoimessa tai hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta moottori sammuu. Muista aina, että bensiinihöyryt ovat syttyviä!

ÄLÄ KÄYTÄ AVOTULTA VIEW SÄILIÖ ÄLÄKÄ TUPAKOI TANKKAUKSEN AIKANA!

Älä tiputa bensiiniä muoviosiin, koska se vahingoittaisi niitä. Jos bensiiniä kuitenkin läikkyy tai vuotaa vahingossa, huuhtelee se välittömästi vedellä. Takuu ei kata koneen rungon ja moottorin muoviosien bensiinivaurioita.

IMPORTANT

5.3.4 Koneen turvallisuuden ja tehokkuuden tarkistaminen

1. Tarkista, että turvalaitteet toimivat kuvatulla tavalla.
2. Tarkista, että jarru on moitteettomassa toimintakunnossa.
3. Älä aloita leikkaamista, jos terät tärisyvät tai jos et ole varma, ovatko terät tarpeeksi teräviä. Muista aina, että:
 - Huonosti teroitettut terät repivät nurmikkoa niin, että nurmikon kasvien leikkuureunat muuttuvat keltaisiksi.
 - Huonosti pterät aiheuttavat ei-toivottua tärinää ja voivat olla vaarallisia.


▲ WARNING!

Älä käytä konetta, ellei ole varma, että se toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Jos olet epävarma, ota välittömästi yhteyttä koneen jälleenmyyjään, jotta hän tarkastaa koneen ja tarvittaessa korjaa sen.

5.3.5 Hydraulisen voimansiirron vapautusvipu

Tällä vivulla on kaksi tarrassa ilmoitettua asentoa:

«A» = vaihteisto: konekäyttöön,
eli sekä ajamiseen että nurmikon leikkaamiseen
«B» = siirto vapautettu:

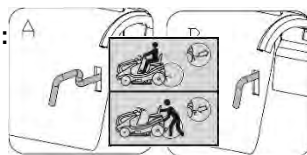

tämä helpottaa huomattavasti koneen manuaalista siirtämistä moottorin ollessa sammutettuna

Hydraulisen voimansiirron tyypistä riippuen on olemassa kaksi erilaista toimintatapaa, joita tulee käyttää koneeseen kiinnitetyn tarran mukaan.



5.4 KONEEN KÄYTTÖ

5.4.1 Käynnistys

⚠ DANGER!

Moottori on käynnistettävä avoimessa tai hyvin ilmastoidussa tilassa! ÄLÄ KOSKAAN UNOHDAA, ETTÄ PAKOKAASUT OVAT MYRKYLLISIÄ!

Käynnistä moottori seuraavasti:

- Polttoaineen sulkuventtiili avataan (ruuvataan se I-merkintään).
- Moottorin kansi suljetaan.
- Nosta leikkuulaite korkeimpaan asentoon.
- Tarkista, että terät on kytketty pois päältä.
- Kytke vapaavaihte päälle.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Käynnistä kylmä moottori siirtämällä kaasuvipu tarrassa ilmoitettuun asentoon «CHOKE».
- Kun moottori on jo lämmin, siirrä kaasua asentojen "SLOW" ja "FAST" välillä.
- Aseta virta-avain sisään ja käännä se ensin käyttöasentoon «ON» sähkökosketuksen muodostamiseksi ja sitten «START»-asentoon moottorin käynnistämiseksi.
- Avain vapautetaan, kun moottori käynnistyy.
- Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu "SLOW"-asentoon.



IMPORTANT

Rikastin on avattava heti, kun moottori käy tasaisesti. Jos et tee tätä, vaikka moottori on jo lämmin, sytytystulppa voi likaantua ja moottori voi käydä epäsäännöllisesti.

NOTE

Jos moottori ei halua käynnistyä, älä yritä pakottaa sitä, muuten akku voi tyhjentyä ja moottori voi tulla tulvii. Käännä tässä tapauksessa virta-avain OFF-asentoon, odota muutama sekunti ja yritä vasta sitten käynnistää moottori uudelleen. Jos moottori ei vielä käynnisty, katso moottorin omistajan käsikirjaa.

Muista aina, että turvalaitteet estävät moottorin käynnistymisen, jos turvallisuusvaatimukset eivät täyty. Tässä tapauksessa toimi näin: Varmista, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan, ja käännä sitten virta-avain ensin takaisin OFF-asentoon. Vasta sitten voit yrittää käynnistää moottorin uudelleen.

5.4.2 Käynnistys ja ajaminen ilman niittoa

⚠ WARNING!

Tätä konetta ei saa käyttää yleisillä teillä. Sitä saa käyttää vain ei-julkisissa paikoissa, jotka on suljettu liikenteeltä (liikennesääntöjen mukaisesti)..

Koneen ajamiseksi toiseen paikkaan terät on kytkettävä pois päältä ja leikkuulaite on

nostettava mahdollisimman korkealle (asentoon «7»).

Paina kaasuvipua "SLOW"- ja "FAST"-asentojen välillä ja kytke ensimmäinen vaihde.

Pidä jarru-/kytkinpoljin painettuna ja vapauta seisontajarru ja vapauta sitten jarru-/kytkinpoljin hitaasti aloittaaksesi koneen ajamisen eteenpäin.



WARNING!

Jarrupoljin on vapautettava hitaasti, sillä jos se vapautetaan äkillisesti, kuljettaja voi menettää koneen hallinnan ja kone voi kaatua.

Lisää nopeutta vähitellen haluttuun nopeuteen kaasun ja vaihdevivun avulla.

Käytä aina kytkintä vaihteiden vaihtamiseen – paina jarrupoljinta.

5.4.3 Jarrutus

Hidasta konetta ensin vähentämällä moottorin nopeutta ja paina sitten poljinta alas vähentääksesi nopeutta entisestään, kunnes kone pysähtyy.

5.4.4 Peruuttaminen

IMPORTANT

Peruutusvaihde voidaan kytkeä vain, jos kone on ensin pysähtynyt kokonaan.

Paina jarrupoljinta, kunnes kone pysähtyy, ja siirrä sitten vaihdevipu sivuttain peruutusasentoon «R». (***manuaalivaihteistolla varustetussa mallissa***)

Vapauta jarrupoljin hitaasti kytkimen painamiseksi ja aloita sitten ajaminen taaksepäin.

Kun kone on pysähtynyt, paina vaihteistopoljinta R-symbolin suuntaan aloittaaksesi peruutusajan. (***hydraulisella vaihteistolla varustetussa mallissa***)

5.4.5 Nurmikon leikkaaminen

Aloita leikkaaminen seuraavasti:

- Siirrä kaasuvipu "FAST"-asentoon.
- Nosta leikkuulaite mahdollisimman korkealle.
- Kytke terät päälle.

– Aloita ajaminen nurmikolla hyvin hitaasti ja äärimmäisen varovasti, kuten edellä on kuvattu.

– Sääda leikkuukorkeus ja ajonopeus leikattavan nurmikon kunnon mukaan. (Harkitse nurmikon pituutta ja tiheyttä sekä nurmikon märkää).



WARNING!

Kun leikkaat rinteessä, muista vähentää nopeutta turvallisuuden vuoksi.

Erityisolosuhteista riippumatta vähennä nopeutta aina, jos huomaat moottorin kierrosluvun laskevan.

– Jos ajat liian nopeasti leikatun ruohon määrään nähden, et pysty leikkaamaan nurmikkoja hyvin.

Jos joudut ylittämään esteen, on tärkeää aina sammuttaa terät ensin ja nostaa leikkuulaite mahdollisimman korkealle.

IMPORTANT

Tätä konetta ei ole hyväksytty nurmikon leikkaamiseen peruutusajan aikana. Terät pysähtyvät, kun kone vaihtaa peruutusvaihteelle, kun ajopoljinta painetaan R-asennon suuntaan. Ohituspainikkeen painaminen

(ohjauspyörän vasemmalla puolella) voi pitää terät pyörimässä.

5.4.6 Kerääjän tyhjennys

NOTE

Tämä toimenpide voidaan suorittaa vain terien ollessa sammutettuina, koska muuten moottori pysähtyy.

Älä anna leikkuujätteen täyttyä liikaa leikkuujätteestä, muuten leikkuujätteet voivat tukkia leikkuujätteen.

Kun leikkuujätteen kerääjä on täynnä, kuuluu varoitusääni. Toimi sitten seuraavasti:


- Sammuta terät. Kone lakkaa antamasta varoitussignaalia.
- Moottorin kierroslukua pienennetään.
- Lopeta eteenpäin ajaminen.
- Jos olet rinteessä, kytke seisontajarru.
- Vedä poistovipu ulos ja kallista ruoholeikkuria tyhjentääksesi sen ruohonleikkuujätteestä.
- Sulje ruohonkerääjä niin, että se kiinnittyy räikkälengkiin.

NOTE

Ruohon ripustimen kytkin

Tämä johtuu mikrokytkimen anturiin jääneestä

ruohonleikkuujätteestä. Poista varoitussignaali käytöstä: sammuta ensin terät ja kytke ne sitten välittömästi takaisin päälle. Jos koneesta kuuluu edelleen varoitusmerkki, sammuta moottori, poista leikkuujätteen kerääjä ja puhdista anturi siihen kertyneestä ruohonleikkuujätteestä.

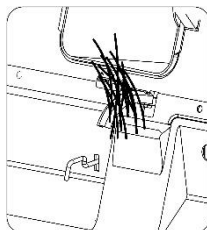

5.4.7 Keräyskanavan puhdistaminen tukoksista

Keräyskanava voi tukkeutua leikattaessa erittäin pitkiä tai märkiä nurmikkoja, varsinkin kun leikataan liian suurella nopeudella. Toimi näin, jos keräyskanava tukkeutuu:

- Lopeta eteenpäin ajaminen, sammuta terät ja sammuta moottori.
- Poista ruohonkerääjä.
- Puhdista keräyskanava ruohonleikkuujätteestä. Tämä voidaan tehdä keräyskanavan jakkara-aukon kautta.

⚠ WARNING!

Tämä toimenpide voidaan suorittaa vain sillä ehdolla, että

moottori on sammutettu.

5.4.8 Kun lopetat nurmikon leikkaamisen

Tee näin, kun olet lopettanut nurmikon leikkaamisen: sammuta terät, vähennä moottorin kierroslukua, nosta leikkuulaite korkeimpaan asentoon ja aja nurmikkotraktori haluttuun paikkaan.

5.4.9 Kun lopetat työskentelyn

Pysäytä nurmikkotraktori, siirrä kaasuvipu "SLOW"-asentoon ja sammuta moottori kääntämällä virta-avain "OFF"-asentoon.

Kui moottori on seiskunud, siis sulgege kütuse sulgeklapp.

⚠ WARNING!

Liekin rekyylin estämiseksi kaasuvipu on siirrettävä "SLOW"-

asentoon 20 sekunniksi ennen moottorin sammuttamista.

⚠ WARNING!

Virta-avain on irrotettava virtalukosta ennen koneen jättämistä ilman valvontaa!

IMPORTANT

Pidä akku ladattuna, älä jätä virta-avainta "ON"- asentoon, kun moottori ei ole käynnissä.

5.4.10 Koneen puhdistus

Puhdista koneen ulkopinnat käytön jälkeen, tyhjennä leikkuujätteen kerääjä tai jakkarasuojus ravistamalla sitä puhdistaaksesi sen ruohonleikkuujätteestä ja muista roskista.

Puhdista koneen rungon muoviosat sienellä, joka on kostutettu vesi- ja pesuaineliuoksessa. Kun teet tämän, varo kastumasta moottoria ja sähköosia ja elektronista piirilevyä etupaneelin alla.


IMPORTANT

Koneen runkoa ja moottoria ei saa missään tapauksessa pestä letkusta tai puhdistaa voimakkailla pesuaineilla!

Löikekorpuse ja kogumiskanali seest pesemiseksi peab masin olema kindlal maapinnal, nii et:

- leikkuujätteen kerääjä tai jakkarasuojus on asennettu paikalleen,
- kuljettaja istuu nurmikkotraktorissa,
- moottori käy,
- vapaavaihte on kytketty päälle ja
- Terät on kytketty päälle.


Liitä vesiletku yksi kerrallaan jokaiseen putkiliittimeen ja anna veden virrata jokaisen läpi muutaman minuutin ajan, jotta terät toimivat samanaikaisesti. Leikkuulaite on laskettava alimpaan asentoon pesua varten. Poista sitten leikkuujätteen kerääjä, tyhjennä ja huuhtelee se ja aseta se sitten paikkaan, jossa se voi kuivua nopeasti.

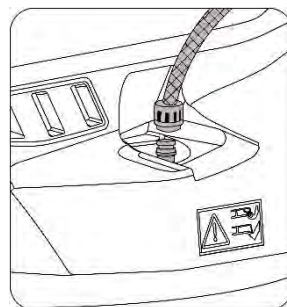

5.4.11 Säilytys ja koneen jättäminen käyttämättömäksi pitkäksi aikaa ilman käyttöä

Jos et aio käyttää konetta pitkään aikaan (yli 1 kuukauteen), irrota akun kaapelit ja noudata moottorin käsikirjan ohjeita.

Tyhjennä polttoainesäiliö. Irrota tätä varten putki polttoainesuodattimen sisääntulosta ja noudata moottorin käyttöoppaan ohjeita,

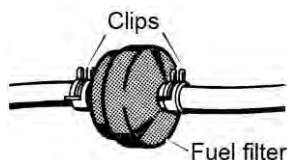

⚠ WARNING!

Puhdista moottorin ja äänenvaimentimen kosketuspinnat huolellisesti ja huolellisesti niihin kertyneestä ruohonleikkuujätteestä, jotta se ei syty syttymään seuraavalla käyttökerralla!

Säilytä konetta kuivassa suojaisessa paikassa, mieluiten liinalla peitettynä.

IMPORTANT

Akku on säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa. Akku tulee ehdottomasti ladata ennen pitkäaikaista varastointia (yli 1 kuukausi) ja se tulee myös ladata ennen kuin aloitat sen käytön uudelleen.

Ennen kuin käytät konetta uudelleen, tarkista, ettei putkista, polttoaineen sulkuventtiilistä ja kaasuttimesta vuoda polttoainetta.

5.4.12 Yhteenveto laitetta käytettäessä suoritettavista perustoiminnoista

Jotta...	...tätä varten sinun on...
...käynnistä moottori,	...Avaa polttoaineen sulkuventtiili, varmista, että kaikki koneen käynnistysehdot täyttyvät, ja käännä sitten virta-avainta.
...Aja eteenpäin,	...Paina poljinta, kytke vaihde ja vapauta sitten poljin hitaasti.
...jarruttaa tai pysäyttää, ... takaisku,	...Vähennä moottorin kierroslukua ja paina jarrupoljinta. ...Pysäytä kone, kytke sitten vapaavaihte, paina poljinta alas, kytke peruutusvaihte ja vapauta sitten poljin hitaasti.
...ruohonleikkuu,	...Asenna pakoputki, paina kaasua moottorin maksimikierroslukuasettoon, kytke terät toimimaan, säädä leikkuukorkeutta, paina poljinta alas, kytke vaihde ja vapauta sitten poljin hitaasti.
...Lopeta leikkaaminen,	...Sammuta terät ja vähennä moottorin kierroslukua.
...Moottorin pysäytys,	...Vähennä moottorin kierroslukua, odota muutama sekunti, käännä virta-avainta ja sulje polttoaineen sulkuventtiili.
...Säilytä konetta,	...Kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja pese tarvittaessa koneen ulkopuoli ja leikkuulaite sisäpuolelta.
...käynnistä moottori,	...Avaa polttoaineen sulkuventtiili, varmista, että kaikki koneen käynnistysehdot täyttyvät, ja käännä sitten virta-avainta.

5.5 NIITTO RINTEESSÄ

Tämä nurmikkotraktori saa leikata vain rinteissä, joiden kaltevuus on yllä määritetty.

Rinteissä nurmikko on leikattava ajamalla ylös ja alas rinnettä, ei kohtisuorassa rinteeseen nähden. Kun vaihdat suuntaa, varo, etteivät rinteessä ylöspäin osoittavat pyörät osu esteisiin (kuten kiviin, oksiin, juuriin jne.), jotka voivat aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen, koneen liukumisen sivulle ja/tai kaatumisen.



VÄHENNÄ NOPEUTTASI ENNEN KUIN VAIHDAT SUUNTAA RINTEESSÄ. Jos jätät koneen rinteeseen ja ilman valvontaa, älä unohda kytkeä seisontajarrua missään olosuhteissa.

KONEEN KÄYTTÖ

⚠ WARNING!


Aloita eteenpäin ajaminen rinteessä erittäin varovasti, jotta välttyt kaatumisvaaralta. Vähennä eteenpäin nopeutta ennen kuin saavutat rinteeseen, varsinkin kun aloitat laskeutumisen rinnettä.

⚠ DANGER!

Ajettaessa alas rinnettä ei saa missään tapauksessa käyttää peruutusvaihteella nopeuden vähentämiseen, koska se voi aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen etenkin liukkailla pinnoilla.

⚠ DANGER!

Koneella ei saa missään tapauksessa ajaa rinteessä vapaavaihteella tai vaihteiston ollessa vapautettu! Kytke aina matala vaihde ennen kuin jätät koneen tyhjäkäynnille ja ilman valvontaa.

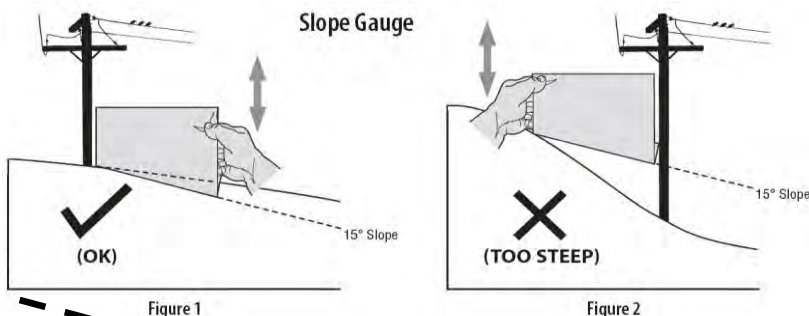

KÄYTÄ TÄTÄ KALTEVUUSMITTARIA VARMISTAAKSESI, ETTÄ KALTEVUUS EI OLE LIIAN JYRKÄ TURVALLISEEN LEIKKAAMISEEN!

Voit tarkistaa kaltevuuden seuraavasti:

1. Vedä tämä sivu ulos ohjaimesta ja taita viivaviivaa pitkin.
2. Etsi pystysuora esine rinteestä tai sen takaa (esim. pylväs, rakennus, aita, puu jne.).
3. Kohdista kaltevuusmittarin toinen puoli vastaavaan kohteeseen (katso kuvat 1 ja 2).
4. Säädä mittaria ylös ja alas, kunnes sen vasen kulma näyttää koskettavan kaltevuutta (katso kuvat 1 ja 2).

Jos mittarin alapuolella on rako, kaltevuus on liian jyrkkä turvalliseen nurmikon leikkaamiseen (katso kuva 2 yllä).



VAROITUS! Kalteva maaperä on merkittävä riskitekijä, joka johtaa nurmikkotraktorin kaatumiseen ja työtapaturmiin, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Tätä nurmikkotraktoria ei saa käyttää rinteissä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Muista, että sinun on aina oltava erittäin varovainen kaikilla rinteillä!

5.6 LIIKENNE



WARNING! *Jos nurmikkotraktoria on kuljetettava kuorma-autolla tai perävaunulla, käytä sopivia laitteita ja riittävästi ihmisiä sen nostamiseen koneen painon ja käytetyn nostojärjestelmän tyyppin mukaan. Konetta ei saa koskaan nostaa köydellä ja nostimella. Sulje koneen polttoaineen sulkuventtiili kuljetuksen ajaksi, laske leikkuulaite alas, kytke seisontajarru ja kiinnitä kone sitä kuljettavaan ajoneuvoon kaapeleilla tai ketjuilla.*

5.7 NURMIKON HOITO

1. Nurmikko tulee leikata säännöllisesti vahingoittamatta nurmikon kasveja, jotta se pysyy vihreänä, pehmeänä ja kauniina. Nurmikko voi koostua erityyppisistä kasveista. Jos nurmikkoa leikataan usein, nurmikon kasvit ja niiden juuret kasvavat voimakkaammin muodostaen vahvan nurmikon peitteen. Jos nurmikkoa kuitenkin leikataan harvemmin, korkeampi ruoho alkaa kasvaa ja rikkaruohot (sekä päivänkakkarat ja apila jne.) ottavat vallan.

2. On aina parempi leikata kuiva ruoho.


3. Terien on oltava hyvässä kunnossa ja hyvin teroitettuja, jotta ne leikkaavat nurmikon suoraan, repimättä kasveja, koska muuten leikkuureunat alkavat kellastua.

4. Moottorin on käytävä täydellä nopeudella, jotta varmistetaan sekä nurmikon terävä leikkaaminen että tarvittava työntövoima leikkuujätteen heittämiseksi keräyskanavan läpi.

5. Nurmikon leikkaamisen tiheyden tulee vastata nurmikon kasvunopeutta. Nurmikon ei saa antaa kasvaa liian pitkäksi kahden leikkuukerran välillä.

6. Kuumalla ja kuivalla säällä nurmikko tulee leikata hieman korkeammalle, jotta maa ei kuivu.

7. Hyvin hoidetussa nurmikossa sopivin kasvin pituus on noin 4–5 cm. Nurmikkoa ei saa leikata kerrallaan enempää kuin kolmanneksella kasvien kokonaispituudesta. Jos nurmikko on erittäin pitkä, se tulee leikata kahdesti kahdenkymmenen tunnin aikana – ensimmäisellä kerralla terät asetettuina suurimmalle leikkuukorkeudelle, ehkä myös leikkuuleveyttä pienentäen, ja toisella kerralla leikkaamalla nurmikko halutulta korkeudelta.

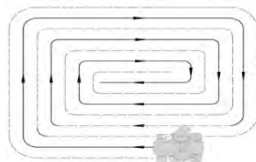

8. Jos nurmikko on suuri, aloita leikkaaminen kääntämällä oikealle, jotta ruohonleikkuri heittää leikkuujätteen pois pensaista, puutarhoista, teistä jne. Vaihda yhden tai kahden kierroksen jälkeen suuntaa ja leikkaa vastakkaiseen suuntaan tekemällä vasemmalle käännöksiä loppuun asti.

9. Nurmikon ulkonäkö paranee, jos leikkaat nurmikkoa vuorotellen molempiin suuntiin.

10. Jos keräysjärjestelmällä on taipumus tukkeutua ruohonleikkuujätteestä, vähennä eteenpäin nopeutta leikkaamisen aikana, koska se voi olla liian suuri nurmikon kuntoon nähden. Jos se ei ratkaise ongelmaa, ota huomioon, että huonosti teroitettut terät tai epämuodostuneet terät voivat myös aiheuttaa keräysjärjestelmän tukkeutumisen.

11. Ole erittäin varovainen, kun leikkaat nurmikkoa pensaiden ja reunakiveyksien lähellä, koska ne voivat vääristää leikkuulaitteen vaaka-asentoa ja vahingoittaa sekä sen reunaa että teriä.

6. HUOLTO

6.1 TURVAOHJEET

⚠ WARNING!

Irrota virta-avain ja lue asiaankuuluvat ohjeet ennen koneen puhdistuksen tai huollon aloittamista. Käytä asianmukaisia vaatteita ja työkaluneita, jos tehtävä työ vaarantaa kätesi.

⚠ WARNING!

Konetta ei saa käyttää kuluneiden tai vaurioituneiden osien kanssa. Vialliset ja kuluneet osat on ehdottomasti vaihdettava, ei korjattava. Käytä vain alkuperäisiä varaosia: eri osat eivät ole samanlaatuisia ja voivat siksi vahingoittaa konetta ja vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.

IMPORTANT

Kuvaus: Lentoradat!

6.2 SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

6.2.1 Ohjelman ylläpito

Operaatio	Huoltotöiden suorittamisen aika	Valmis (päivämäärä tai useiden työtuntien jälkeen)						
1. KONE								
1.1 Moottoriöljyn tason tarkistus	Ennen jokaista käyttöä							
1.2 Rengaspaineiden tarkistus	Ennen jokaista käyttöä							
1.3 Koneen turvallisuuden tarkistaminen	Ennen jokaista käyttöä							
1.4 Koneen tarkastus vaurioiden varalta ⁽²⁾	Ennen jokaista käyttöä							
1.5 Koko koneen puhdistus	Jokaisen käytön jälkeen							
1.7 Terien kiinnityksen ja terävyyden tarkistaminen ⁽²⁾	25 käyttötunnin välein							
1.8 Siirtohihnan tarkistus	25 käyttötunnin välein							
1.9 Terähihnan tarkistus	25 käyttötunnin välein							
1.10 Pulttien ja ruuvien tarkistus	25 käyttötunnin välein							
1.11 Yleinen voitelu ⁽³⁾	25 käyttötunnin välein							
1.12 Terien vaihto	100 käyttötunnin välein							

KONEEN KÄYTTÖ

1.13 Koko koneen huolto valtuutetussa jälleenmyyjässä tai huoltokeskuksessa	Kerran vuodessa								
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. MOOTTORI

2.1 Ensimmäinen öljynvaihto (1)	Esimese 20 töötunni järel								
2.2 Moottoriöljyn vaihto (1)	50 käyttötunnin välein								
2.3 Öhufiltri puhastamine (1)	50 käyttötunnin välein								
2.4 Sytytystulpan tarkistus ja säätö (1)	100 käyttötunnin välein								
2.5 Polttoainesäiliön ja suodattimien puhdistus (1)	100 käyttötunnin välein								
2.6 Ilmansuodattimen vaihto (1)	Kerran vuodessa								
2.7 Sytytystulpan vaihto (1)	Kerran vuodessa								

1) Lue moottorin omistajan käsikirjasta luettelo kaikista tarvittavista huoltotehtävistä ja kuinka usein nämä tehtävät on suoritettava.

2) Ensimmäisten kulumisen merkkien ilmaantuessa ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään vastaavan osan vaihtamiseksi.

3) Kaikkien liitântöjen yleisvoitelu on myös suoritettava ennen kuin kone jätetään käyttämättömäksi pitkäksi aikaa.

Yllä oleva taulukko auttaa sinua pitämään koneesi turvallisessa toimintakunnossa. Siinä luetellaan tärkeimmät huolto- ja voitelutehtävät ja niiden tiheys. Jokaisen toimenpiteen oikealla puolella on laatikot, joihin voit syöttää huoltotöiden päivämäärän tai tuntimäärän, jonka jälkeen kone suoritettiin.



WARNING! *Kaikki tarkastukset, säädöt ja vaihdot, joita ei ole kuvattu tämän oppaan kohdissa 6.3 ja 6.4, on suoritettava koneen jälleenmyyjän tai erikoistuneen huoltoliikkeen toimesta. Molemmilla on tarvittavat tiedot ja työkalut tarvittavien töiden suorittamiseen ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti koneen turvallisuuteen.*

6.2.2 Kokkuvõte peamistest olukordadest, milles võib masina müüja juurde või hoolduskeskusesse teenindusse viimine vajalikuks osutuda

Aina kun.....	 sitten se tulee...
...terät värisevät,	...ota yhteyttä koneen myyjään saadaksesi apua.
...terät repivät nurmikon kasveja niin, että nurmikko alkaa kellastua,	...ota yhteyttä koneen myyjään saadaksesi apua.
...nurmikotraktori leikkaa epätasaisesti,	...kohdistu leikkuulaite oikein.

...terät kytkeytyvät päälle epänormaalisti,

...Kone ei jarruta,

...Eteenpäin liike on epäsäännöllistä,

...ota yhteyttä koneen myyjään saadaksesi apua

...ota yhteyttä koneen myyjään saadaksesi apua

...ota yhteyttä koneen myyjään saadaksesi apua

6.2.3 Moottori

IMPORTANT

Noudata kaikkia moottorin omistajan käsikirjan ohjeita.

Kierrä öljykorkki irti öljyn tyhjentämiseksi moottorista, ja kun asennat korkin takaisin myöhemmin, varmista, että sen tiiviste on kunnolla pistorasiassaan.

6.2.4 Akku

Akku vaatii huolellista huoltoa pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Koneen akku on ehdottomasti ladattava:

- ennen kuin konetta käytetään ensimmäistä kertaa oston jälkeen,
- ennen kuin konetta ei käytetä pitkään aikaan, ja
- ennen koneen uudelleenkäynnistystä, jos konetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

Lue kaikki akkusarjan mukana toimitetuissa ohjeissa olevat latausohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Akkukennot voivat vaurioitua peruuttamattomasti, jos noudatat akun lataus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Tyhjä akku on ladattava mahdollisimman pian.

IMPORTANT


*Akku on ladattava akkulaturilla **vakiojännitteellä** . Muu lataaminen voi vahingoittaa akkua peruuttamattomasti.*

6.3 TARKASTUS JA SÄÄTÖ

Leikkuulaitteen on oltava oikein kohdistettu hyvän leikkuutuloksen varmistamiseksi.

NOTE

Hyvän leikkuutuloksen armistamiseksi leikkuulaitteen etuosan tulee aina olla 5–6 mm alempana kuin takaosa.

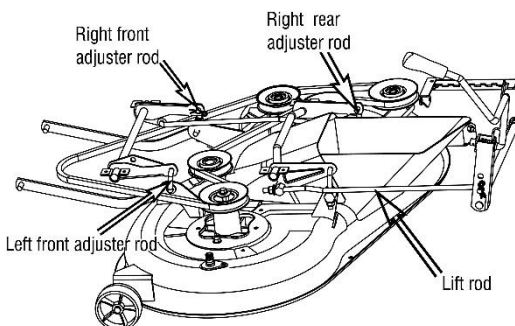

- Siirrä kone tasaiselle alustalle ja tarkista rengaspaineet.
- Aseta 30 mm:n lohkot leikkuulaitteen etureunan alle ja 35 mm:n lohkot leikkuulaitteen takareunan alle ja aseta leikkuulaitteen nostovipu asentoon "2".

– Säädä vasen etuohjaustanko, oikea etuohjaustanko ja oikea takaohjaustanko niin, että leikkuulaite on lohkoja vasten.


– Säädä nostovarsi niin, että leikkuulaite on lohkoja vasten.

Jos leikattava nurmikko on moitteettoman tasainen, pyörien asentoa voidaan haluttaessa muuttaa alemmas.

IMPORTANT

Kui maapind lainetab ja pole laitmatult ühetasane, siis tuleb kinnitada rattad auku «A».

Pöörduge kahtluse korral kindlasti nõuannete ja abi saamiseks masina müüja poole.

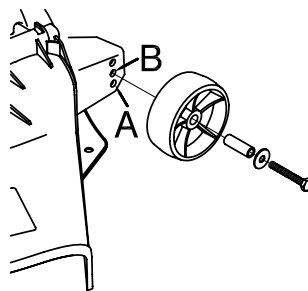

6.4 PURKAMINEN JA VAIHTO

6.4.1 Pyörän vaihto

Aseta kone tasaiselle alustalle ja aseta tynny rungon painoa kantavan osan alle koneen sille puolelle, johon pyörä on vaihdettava.


Pyörää pitää paikallaan lukitusrengas, joka voidaan vapauttaa ruuvimeisselillä.

NOTE

Jos sinun on vaihdettava toinen tai molemmat takapyörät (niiden halkaisija on sama), sinun tulee myös tarkistaa leikkuulaitteen vaakataso epätasaisen leikkuutuloksen välttämiseksi ja varmistaa myös, että liitostikku ja aluslevy ovat kunnolla paikallaan.

IMPORTANT

Voitele akseli ennen pyörän asentamista takaisin. Kiinnitä sitten pyörä paikalleen tukialuslevyllä ja lukitusrenkaalla.

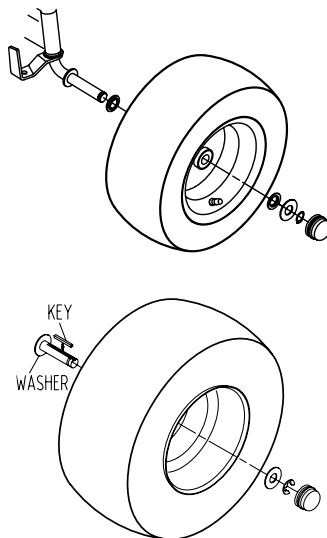

6.4.2 Renkaiden vaihto ja korjaus


Nurmikkotraktorissa on sisärenkaattomat renkaat, joten mahdolliset puhkeamot on korjattava rengaskorjaamossa tämän tyyppisen renkaan edellyttämällä menettelyllä.

6.4.3 Sulakkeen vaihto

Koneessa on 10 A sulaketta. Kone pysähtyy, jos jokin niistä palaa, ja etupaneelin lamppu sammuu tässä tapauksessa. Tiedä, että akku alkaa sitten vähitellen tyhjentyä, joten koneella on vaikeuksia käynnistyä. Siksi poista palanut sulake mahdollisimman pian ja vaihda se uuteen samantyyppiseen sulakkeeseen.

IMPORTANT

Voitele akseli ennen pyörän asentamista takaisin. Kiinnitä sitten pyörä paikalleen tukialuslevyllä ja lukitusrenkaalla.

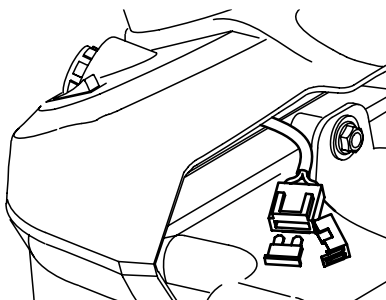

6.4.4 Terien purkaminen, vaihtaminen ja asentaminen uudelleen

WARNING!

Käytä aina työkasineitä käsitellessäsi teriä. Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto ennen terien tarkastamista tai irrottamista.

WARNING!

Vaurioituneet ja/tai vääntyneet terät on vaihdettava. Niitä ei saa yrittää korjata!

KÄYTÄ AINA ALKUPERÄISIÄ TERIÄ, JOISSA ON "TOPSUN"-SYMBOLI! Varmista, että jyvät ovat oikein tasapainossa. Terät ovat erilaisia ja pyörivät eri suuntiin, joten on tärkeää, että ne asennetaan oikeaan paikkaan terien ulkopuolelle lyödyn koodin mukaisesti.

1. Purkaminen

1a = oikeanpuoleinen kierrerruuvi

(Kierrä irti vastapäivään.)

1b = vasemmalle kierreinen ruuvi

(löysää myötäpäivään.)

2. Alkuperäiset varaosat

3. Uudelleenasennus

Tarkista, että tiivistelelyn (3) kovera osa painaa terää vasten. Asenna akselin navat (4) takaisin ja varmista, että avain (5) on kunnolla paikallaan.

4. Ruuvien kiristäminen


1a = oikeanpuoleinen kierrerruuvi

(Kiristä myötäpäivään.)

1b = vasemmalle kierreinen ruuvi

(kiristä vastapäivään.)

Kiristä momenttiavaimella, joka on kalibroitu 40-45 Nm:iin.

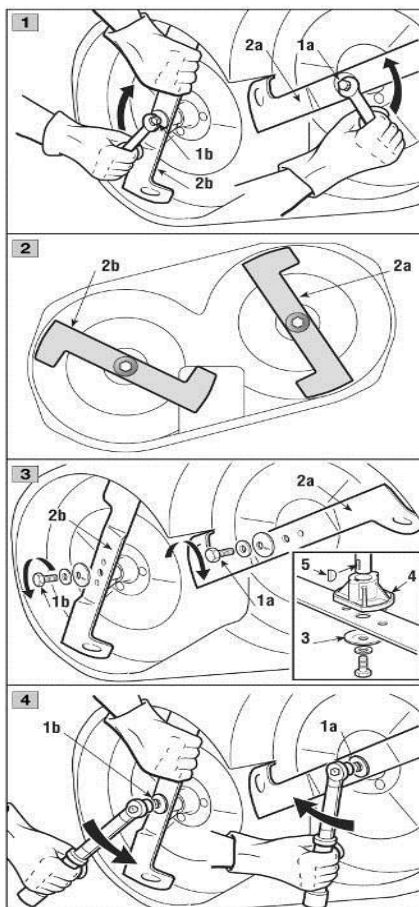

6.4.6 Hihnojen vaihto


Hihnat on vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Hihnat on vaihdettava ensimmäisten kulumisen merkkien ilmetessä!

KÄYTÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VAIHTOHIHNOJA!

6.5 VOITELU

Voitele kuvassa näkyvät kohdat rasvaruiskulla. Voitele jokainen kohta painamalla rasvaruiskua kaksi tai kolme kertaa ja pyyhi sitten ylimääräinen rasva pois.

Voitele piirustuksessa näkyvät alueet moottoriöljyllä. Pyyhi tätä varten voideltava alue, levitä siihen muutama tippa öljyä ja pyyhi sitten ylimääräinen öljy pois.

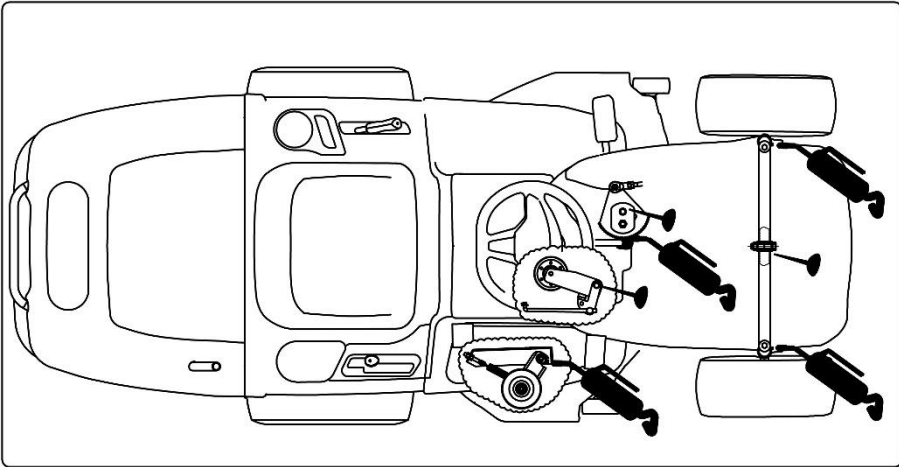

IMPORTANT

Varmista, että hihnat, jarrupalat ja renkaat eivät rasvaudu tai öljy, koska rasva ja öljy voivat vahingoittaa niitä.

7. VIANETSINTÄ



Vaara!

Henkilövahinkojen vaara, jos moottori käynnistetään vahingossa!

Suojaa itsesi henkilövahingoilta. Tässä on mitä tehdä ennen kuin aloitat töiden tällä nurmikkotraktorilla:

- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan, ja anna moottorin jäähtyä kokonaan.
- Irrota sytytystulpan piippu, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Nurmikkotraktorin käytössä olevilla ongelmilla on usein yksinkertaisia syitä, jotka sinun pitäisi tietää ja jotka saatat pystyä korjaamaan itse. Tiedä kuitenkin, että jos sinulla on epäilyksiä, voit aina saada apua koneen jälleenmyyjältä tai huoltokeskuksesta.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Valaistus ei toimi.	1. Ajovalojen johdon liitintä ei ole kytketty.	Käännä virta-avain «STOP»-asentoon ja kytke ajovalaisin johto.
	2. Lamput ovat viallisia.	Käännä virta-avain «STOP»-asentoon ja vaihda lamput.
	3. Akku on kytketty väärin.	Liitä punainen johto akun (+) napaan ja musta johto akun napaan (-). (Ks. luku 3.4.)
	4. Virtalukko on viallinen.	Vaihda virtalukko.
	5. Akku on viallinen.	Testaa ja lataa tai vaihda akku.
	6. Oikosulku johtosarjassa	Ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Käynnistin ei käynnistä moottoria.	1. Toteutusehdot eivät täyty.	Tarkista, että kaikki käynnistysehdot täyttyvät. (Katso luku 5.4.1.)
	2. Ei polttoainetta säiliössä.	Käännä virta-avain «STOP»-asentoon ja tankkaa. (Katso luku 5.3.3.)
	3. Huono liitäntä johdon ja akun navan välillä	Tarkista liitännät. (Ks. luku 3.4.)
	4. Tyhjä tai viallinen akku	Testaa ja lataa tai vaihda akku.
	5. Viallinen sulake	Vaihda sulake. Jos sulake palaa toistuvasti, selvitä syy (yleensä oikosulun aiheuttama). (Katso luku 6.4.3.)
	6. Tukkeutunut ilmansuodatin	Puhdista ilmansuodatin.
	7. Viallinen sytytystulppa	Tarkista sytytystulpan pistorasian liitäntä. Puhdista tai vaihda sytytystulppa.
	8. Viallinen jarrupoljin	Ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.
	9. Kytkin-/jarrukytkintä ei paineta.	Paina voimanottopainike OFF-asentoon. (Ks. luku 4.3.)
	10. Viallinen käynnistyskytkentärele	Vaihda käynnistyskytkinrele.
	11. Viallinen virtalukko	Vaihda virtalukko.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Moottori käy epätasaisesti.	1. Kaasuttimen ongelma	Ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.
	2. Ilmansuodatin on tukossa.	Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. (Lue moottorin omistajan käsikirja.)
	3. Polttoainesäiliön tuuletusaukko on tukossa.	1. Tarkista polttoainesuodatin ja vaihda se tarvittaessa. (Katso moottorin omistajan käsikirjaa tai ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.) 2. Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä se sitten uudella polttoaineella.
	4. Nurmikko on liian pitkä.	Vähennä ajonopeutta ruohon pituuden mukaan ja/tai lisää leikkuukorkeutta.
Moottori näyttää olevan heikko.	1. Öhufilter on ummistunut.	Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. (Lue moottorin omistajan käsikirja.)
	2. Moottorin nopeus on liian alhainen.	Lisää moottorin kierroksia.
	3. Ajonopeus on liian suuri.	Valitse pienempi matkanopeus.
	4. Viallinen sytytystulppa	Vaihda sytytystulppa. (Lue moottorin omistajan käsikirja.)
	5. Polttoainesäiliön tuuletusaukko on tukossa.	1. Tarkista polttoainesuodatin ja vaihda se tarvittaessa. (Katso moottorin omistajan käsikirjaa tai ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.) 2. Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä se sitten uudella polttoaineella.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Akku ei lataudu.	1. Viallinen sulake	Vaihda sulake. Jos sulake palaa toistuvasti, selvitä syy (yleensä oikosulun aiheuttama). (Katso luku 6.4.3.)
	2. Akun napojen ja johtojen huono liitäntä	Tarkista liitännät. (Ks. luku 3.4.)
Kone ei liiku.	1. Jarru on kytketty.	Pidä jarrupoljin painettuna ja vapauta seisonajarru. Vapauta sitten jarrupoljin hitaasti aloittaaksesi koneen ajamisen eteenpäin. (Katso luku 5.4.2.)
	2. Vaihteisto vapautetaan (hydraulinen voimansiirto).	Ota siirto käyttöön. (Katso luku 5.3.5.)
	3. Käyttöhihna on löystynyt.	Asenna hihna oikein.
	4. Käyttöhihna on viallinen tai kulunut.	Vaihda käyttöhihna.
Voimakas tärinä	1. Terät on kiinnitetty löysästi.	Tarkista ja kiristä kaikki terän lisäosat (katso luvusta 6.4.4 lisätietoja oikeasta kiristysmomentista) tai ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen saadaksesi apua.
	2. Moottori on löysästi asennettu.	Tarkista ja kiristä kaikki moottorin ja rungon pultit.
	3. Vaurioiden vuoksi toinen tai molemmat terät ovat epätasapainossa.	Ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.
	4. Leikkuukokoonpano on tukossa ruohonleikkuujätteestä.	Leikkaa leikkuukokoonpano.
	5. Moottorin alusta on löysästi kiinnitetty.	Kiristä moottorin alustan kiinnikkeet uudelleen tai ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.
	6. Vyö on vaurioitunut.	Vaihda hihna.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Epätasainen tai huono leikkuuteho	1. Terät ovat tylsät tai kuluneet.	Teroita tai vaihda terät.
	2. Paine-ero vasemman ja oikean renkaan välillä	Tarkista rengaspaineet. (Katso luku 5.3.2.)
	3. Leikkuulaitetta ei ole kohdistettu oikein.	Tarkista, että leikkuulaite on kohdistettu oikein. (Katso luku 6.3 tai ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.)
	4. Pitkä ja/tai märkä nurmikko	Muuta leikkuukorkeutta ja ajonopeutta nurmikkoa leikattaessa kulloinkin kohtaamiesi olosuhteiden mukaan.
	5. Ajonopeus on liian suuri.	Valitse pienempi ajonopeus.
	6. Leikkuulaitteen alle on kertynyt leikkuujätettä.	Puhdista leikkuulaitteen sisäpuoli huolellisesti. (Käytä sopivaa työkalua päästäksesi sisäpuolelle puhdistaaksesi leikkuulaitteen perusteellisesti.)
	7. Leikkuukokoonpanon käyttöhihna luistaa.	Vaihda leikkuukokoonpanon käyttöhihna.
	8. Ruohonleikkukanava on tukossa.	Poista leikkuujätteen kerääjä ja tyhjennä ulostekanava.

Jos ongelma ei ratkea yllä kuvattujen vaiheiden avulla, ota yhteyttä koneen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi apua.



8. TEKNISET

8.1 TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO

Malli		LT92CH		
Moottorin malli		LC1P92F-1		
Moottorin iskutilavuus		452 cm ³		
Nimellisteho		7,8 kW		
Moottorivero. nopeus		2600 rpm		
Terän malli		193601130101 (vasen), 193601130102 (parempi)		
Leikkuuleveys		92 cm		
Äänenpainetaso käyttäjän työpaikalla		L _{pA} : 86,7 dB(A), K _{pA} : 3 dB(A)		
Mitattu äänitehotaso		L _{WA} : 98,4 dB(A), K _{WA} : 1,20 dB(A)		
Taattu äänitehotaso (2000/14/EÜ)		L _{WA} : 100 dB(A)		
Vibrat-sioon	Kämmen/käsivarsi	a _h : 4,1 m/s ² , K _h : 1,5 m/s ²		
	Koko vartalo	a _h : 0,7 m/s ² , K _h : 1,5 m/s ²		
Paino		191,5 kg		
Ajonopeus		Eteenpäin: 0–8,8 km/h Taaksepäin: 0–4,5 km/h		

	Kaikissa malleissa
Terän ruuvien kiristysmomentti	40–45 Nm
Leikkuukorkeus (7 asentoa)	30–90 mm
Etupyörät	15×6,00-6
Takapyörä	18×8,50-8
Etupyörien rengaspaineet	1,0 baari
Takapyörän rengaspaineet	1,2 baari
Sähköjärjestelmä	12 V alalispinge
Akku	18 Ah
Min. kääntösäde	45 cm
Polttoainesäiliön tilavuus	7,5 l

8.2 Koneen mitat

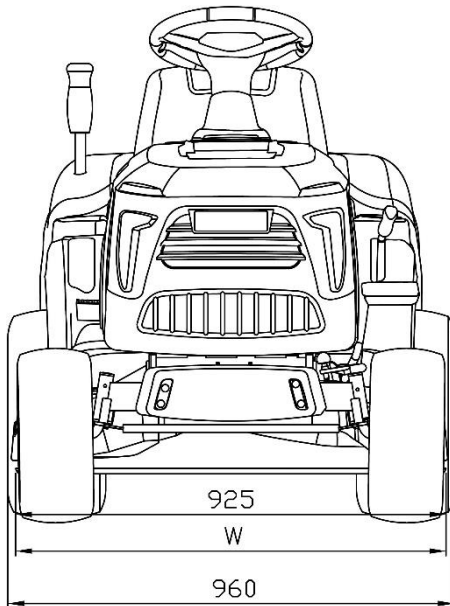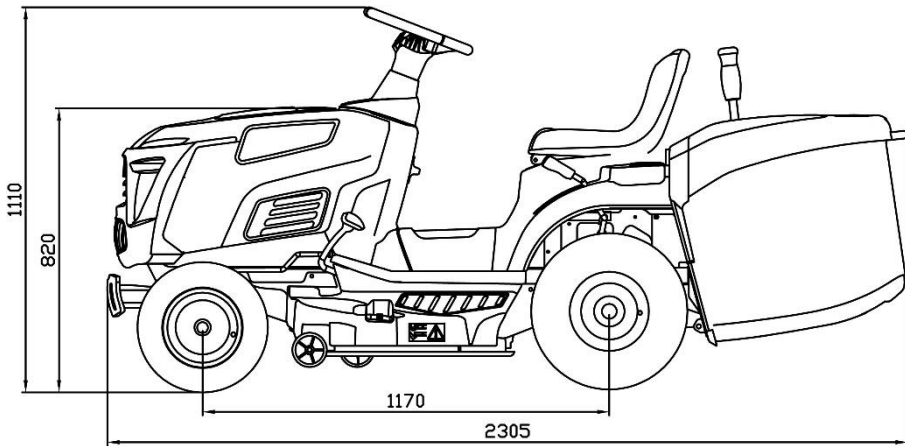

Malli	LT9CH
W = leveys (mm)	980

9. TAKUUT

1. Takuu koskee kaikkia koneessa mahdollisesti esiintyviä käytettyihin materiaaleihin liittyviä vikoja ja valmistusvirheitä. Muita henkilöihin ja/tai materiaaleihin liittyviä suoria tai epäsuoria vahingonkorvausvaatimuksia ei hyväksytä.
2. Jos ilmenee vikoja tai ongelmia, ota aina ensin yhteyttä koneen jälleenmyyjään. Useimmissa tapauksissa koneen myyjä voi korjata vian tai ongelman.
3. Koneen osien korjaus tai vaihto ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
4. Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat koneen väärästä käytöstä tai kulumisesta.
5. Takuuvaatimustasi ei täytetä, jos:
 - olet koonnut koneen väärin tai käyttänyt sitä väärin tai kielletyllä tavalla,
 - olet käyttänyt muita kuin alkuperäisiä varaosia,
 - olet käyttänyt lisälaitteita tai lisävarusteita, joita valmistaja ei ole toimittanut tai hyväksynyt,
 - vahinko on aiheutunut ulkoisista tekijöistä tai vieraista esineistä, kuten hiekasta tai kivistä,
 - vahinko on aiheutunut käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä,
 - materiaalit tai osat, jotka kuluvat normaalin käytön aikana, kuten käyttöhihnat, ajovalot, pyörät, terät, turvapultit ja vaijerit,
 - Se on normaalia kulumista.
 - Moottorilla on valmistajan antama takuu valmistajan ilmoittamien ehtojen mukaisesti. Löydät tietoa tästä moottorin valmistajan erillisestä käyttöohjeesta.
- 6..Koneen ostajaa suojaavat sen maan lait, jossa hän sijaitsee. Tämä takuu ei millään tavalla rajoita ostajalle sen sijaintimaan kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- 1) Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd,
No. 10 Mingyuan South AVE, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang, 321300,
Kiinan kansantasavalta,
vakuuttaa, että seuraava kone, sellaisena kuin se on saatettu markkinoille, on rakenteeltaan
ja tyypiltään EY-direktiivien asiaankuuluvien olennaisten turvallisuus- ja terveystahtimusten
mukainen.
Tämä vakuutus koskee vain valmistajan markkinoille saattamassa kunnossa olevia koneita.
Sitä ei sovelleta loppukäyttäjän myöhemmin lisäämiin osiin tai suoritettuihin toimintoihin.
- 2) Nimi: siirrettävä ruohonleikkuri
- 4) Typpi: LT92CH
- 5)
- (4) Sarjanumero: XXXXXXXX
- (5) Sovellettavat EY-direktiivit: Konedirektiivi 2006/42/EY
- (6) Käytetyt yhdenmukaistetut standardit: EN ISO 5395-1:2013+A1, EN ISO 5395-3:2013+A1+A2
- (7) Muut käytetyt tekniset standardit/eritelvät: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009
- (8) Dokumentoinnista vastaava henkilö:
- 9) Muut EY-direktiivit: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
Asetus (EU) 2016/1628 liikkuvien työkoneiden polttomootoreiden kaasumaisten epäpuhtauksien ja hiukkasten päästörajoista ja tyyppihyväksyntävaatimuksista
Komission delegoidut asetukset

(EU) 2017/654, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2018/989

(EU) 2017/655, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2018/987

Komission täytäntöönpanoasetus

(EU) 2017/656, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2018/988

Direktiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien laitteiden aiheuttamasta melusta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/88/EY

Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

10) EY-hyväksyntä: M8A 076672 0002/ TÜV SÜD Product Service GmbH/ Ridlerstraße 65
• 80339 München • Saksa

Malli:	Taattu äänitehotaso L _{WA,d}	Mitattu äänitehotaso L _{WA}
LT92CH	100 dB(A)	95,6 dB(A)

Direktiivin 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/88/EY, liitteen VI mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä

11) Päivämäärä/paikka/valtuutetun

henkilön nimi ja allekirjoitus:

2022-08-26, Yongkang, Haiyue Yang

12) Allekirjoittajan titтели:

Pääinsinööri