



Ranch

RANCH FARMER 6x3x2,7 TUULENSUOJA

Asennusohjekirja



SUOMITRADING.fi

Realparkinkatu 12
37570 LEMPÄÄLÄ
010 430 3490

TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEITA:

1. Lue tämä asennusohje kokonaisuudessaan ennen asennustyön aloittamista.
2. Katemateriaali on valmistettu PVC-muovista. Älä käytä avotulta tai lämmittäviä elementtejä suojan sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä.
3. Valitse asennuspaikka huolellisesti. Varmista, ettei yläpuolella ole sähkölinjoja, oksia tms. Varmista myös, ettei sen alapuolella ole sähkö- tai viemäriinjoja. Älä asenna suoja kattojen tai muiden rakenteiden viereen, joista voi pudota lunta tai jäätä.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennuksen aloittamista.
5. Käytä aina suojalaseja ja käsineitä suojan kokoamisessa tai purkamisessa.
6. Suoja on asennettava tasaiselle alustalle.
7. Kaikki suojat on ankkuroitava maahan. Pressua ei saa asentaa paikoilleen ennen kuin runko on kunnolla ankkuroitu. Väärin tai riittämättömästi ankkuroitu suoja voi lähteä tuulen mukana. Suojan oikeasta ankkuroinnista ja maaperän soveltuvuudesta vastaa asiakas.
8. Tuulisuoja on mitoitettu kestäämään kohtuullisen lumikuorman max 2 kN/m². Tarkkaile katon lumitilannetta jatkuvasti. Liian suuri lumi- tai jääkuorma voi vaurioittaa suoja. Poista liika lumi harjalla. Lumenpoiston laiminlyönti mitätöi valmistajan takuun.
9. Älä koskaan puhdista kattoa lumesta tai roskista suojan sisäpuolelta. Tämä lisää romahdusriskiä ja voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja.
10. Tarkista paikalliset kaavamääräykset ja säännökset ennen suojan pystyttämistä.

ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT

Asennukseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä.

Hylsy- tai jakoavain

Mittanauha

Vasara/Leka


Tikkaat

TOIMITUSSISÄLTÖ:

2 kpl sivuseinäelementti (3000x2255 mm)



1 kpl takaseinäelementti (600x2255 mm)

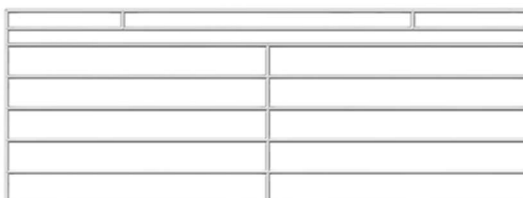

1kpl etuseinäelementti (6000x2600 mm)



2 kpl pitkä kattoputki (n.6000 mm)



4 kpl lyhyt kattoputki (n. 3250 mm)



4 kpl pressu (2 x sivu, 1 x takaseinä, 1 x katto)



Pressu- ja kattoputkikiinnikkeet



Elementtikiinnikkeet ja maakiilat



1. ASENNUSPAIKAN VALMISTELU

Valitse tasainen, kantava ja turvallinen maa-alue.

Merkitse alueen mitat (6 m × 3 m).

Varmista, ettei maan alla ole johtoja tai putkia


2. RUNKOELEMENTTIEN PYSTYTYS

Aloita rungon kasaaminen liittämällä pääty- ja sivuelementit toisiinsa


Nosta ja aseta toinen sivuseinäelementti ja takaseinäelementti vierekkäin

Kiinnitä elementit toisiinsa käyttämällä elementtikiinnikkeitä. Kiinnitys tapahtuu kahdesta kiinnityskohdasta, ylhäältä ja alhaalta.

Kun molemmat sivuseinäelementit on kiinnitetty takaseinäelementtiin, rakenteesta muodostuu kolme seinäinen suorakaide.

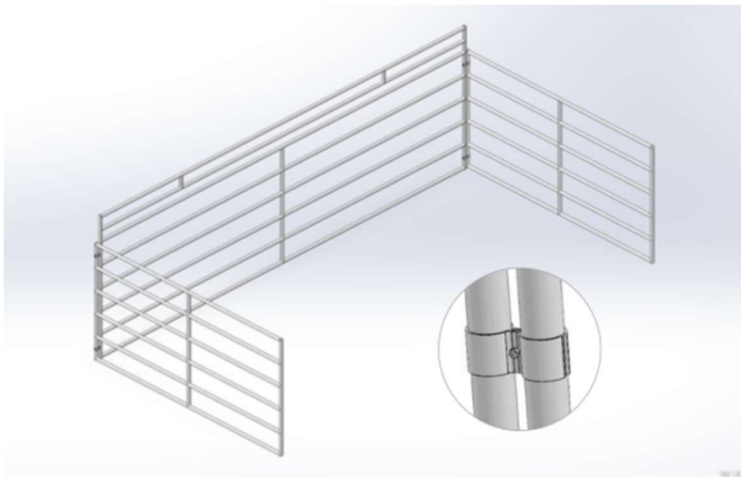

Nosta etuseinäelementti avoimelle sivulle ja kiinnitä se sivuseinäelementteihin kahdella elementtikiinnikkeellä molemmista päistä.

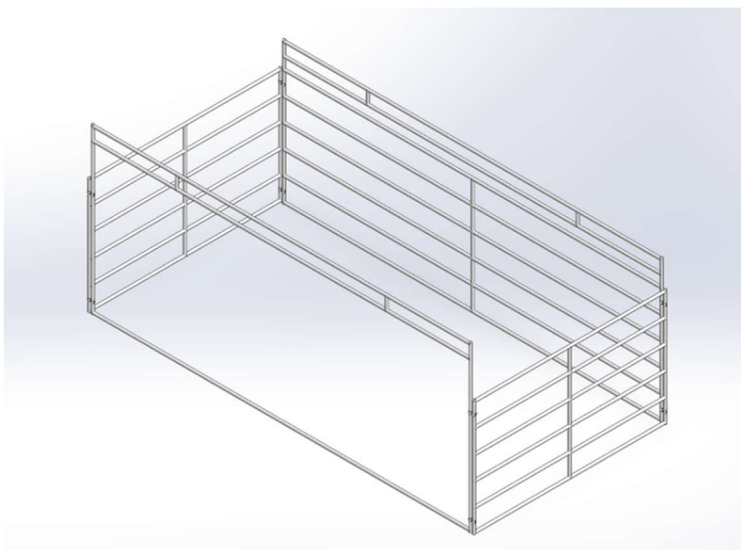

3. KATTORAKENTEEN KOKOAMINEN

Aloita kattorakenteen kokoaminen nostamalla lyhyemmät (4kpl) kattoputket etu- ja takaseinäelementtien päälle.

Kiinnitä aluksi uloimmat kattoputket kattoputkikiinnikkeiden avulla elementteihin.

Varmista, että uloimmat putket ovat mahdollisimman reunassa ennen kiristämistä.


Kattoputket kannattaa asentaa niin, että putket jäävät tasalle etuseinäelementin tasolle.

Kun reunimaiset kattoputket ovat paikoillaan mittaa välit tasaisiksi ja asenna keskimmäiset kattoputket samalla tavalla kuin reunimaiset.

HUOM! Voit halutessasi lyhentää putket leikkaamalla ylimääräisen pituuden niin, että putket ovat tasalla myös takaseinäelementin reunan kanssa.

Kun kaikki lyhyet kattoputket ovat tukevasti paikoillaan, nosta pitkät kattoputket lyhyiden kattoputkien päälle kohtisuorassa kulmassa.

Mittaa välit tasaisiksi ja asenna putket kattoputkikiinnikkeiden avulla. Varmista, että joikaiseen putkien risteys ja pääty kohtaan tulee kiinnike.

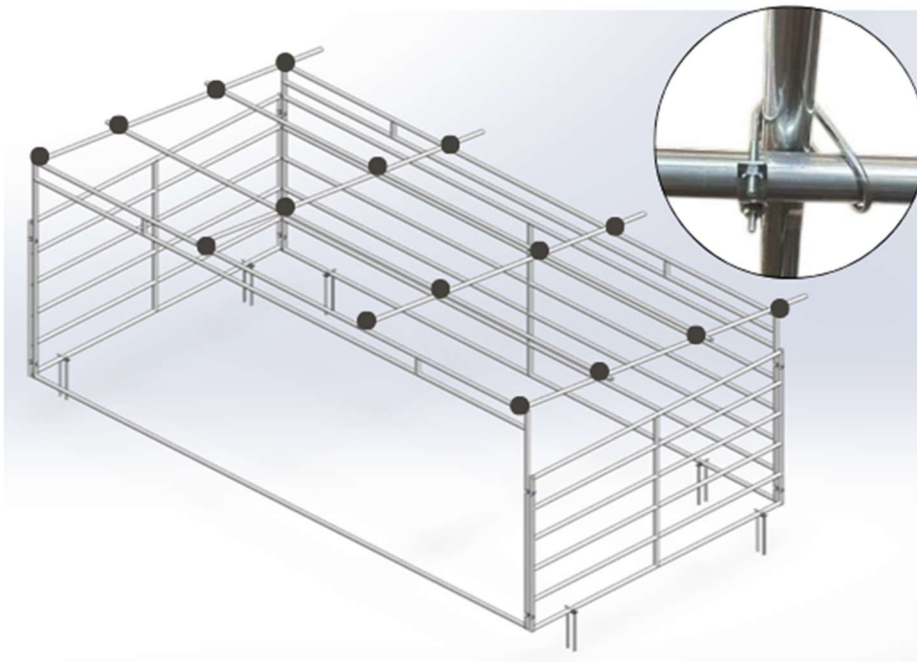

4. ANKKUROINTI MAAHAN

Varmista rakenteen muoto mittaamalla ristimitatta ennen maa-ankkureiden asennusta.

Asenna maa-ankkurit yllä olevan kuvan mukaisesti oikeisiin kohtiin.

Kiinnitä ensin ankkurikiinnikkeet seinäelementtien alajuoksuputkeen ja lyö ankkuritangot reikien läpi syvälle maahan.



5. PRESSUN ASENNUS

Koko 1: 2300 mm (korkeus) × 6000 mm (leveys), 1 kpl – käytetään takaseinässä

Koko 2: 2520 mm (korkeus) × 2920 mm (leveys), 2 kpl – käytetään molemmilla sivuilla

Koko 3: 3200 mm (korkeus) × 6000 mm (leveys), 1 kpl – käytetään katossa

Aloita pressujen asentaminen asentamalla ensin takaseinäelementin suojaressu.

Kiinnitä sitten päätyressut ja viimeiseksi kattopressu.

Varmista, että pressut ovat tasaisesti pingoituneet ja suojaavat koko rakenteen.

HUOM! Käytä joustavaa kiristyssokea jokaisessa pressun kiinnitysläpiviennissä.



5. HUOLTO-OHJE

Tarkasta pressun ja kiinnitysten kunto säännöllisesti, erityisesti myrskyn tai rankkasateen jälkeen.

Poista mahdollinen lumikuorma katolta.

Ranch Farmer tuulisuojaa suositellaan käytettäväksi tilapäisenä suojana.